



SUORTE DIELÉTRICO COMPACTO - FDSC

PARA CABOS ÓPTICOS COM VÃOS DE ATÉ 60 METROS


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA

LEIA E ENTENDA COMPLETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O PRODUTO. FALHAS EM SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS OU ATÉ MORTE.

Este produto deve ser usado apenas por técnicos treinados. Este produto não deve ser instalado por pessoas que não estejam familiarizadas com e capacitadas para usá-lo. Quando se realizarem trabalhos em áreas de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas. Certifique-se de usar equipamento de segurança adequado de acordo com o protocolo da sua empresa. Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. Os produtos PLP destinam-se apenas à aplicação especificada. Não modifique este produto sob nenhuma circunstância, não reutilize ou reinstale qualquer produto PLP, a menos que essa condição seja expressamente indicada nas instruções de instalação do produto. Para apropriado desempenho e segurança pessoal, certifique-se de selecionar o produto PLP adequado antes da instalação. Os produtos PLP são dispositivos de precisão. Para garantir o desempenho adequado, eles devem ser armazenados em caixas de papelão com tampa e manuseados com cuidado.

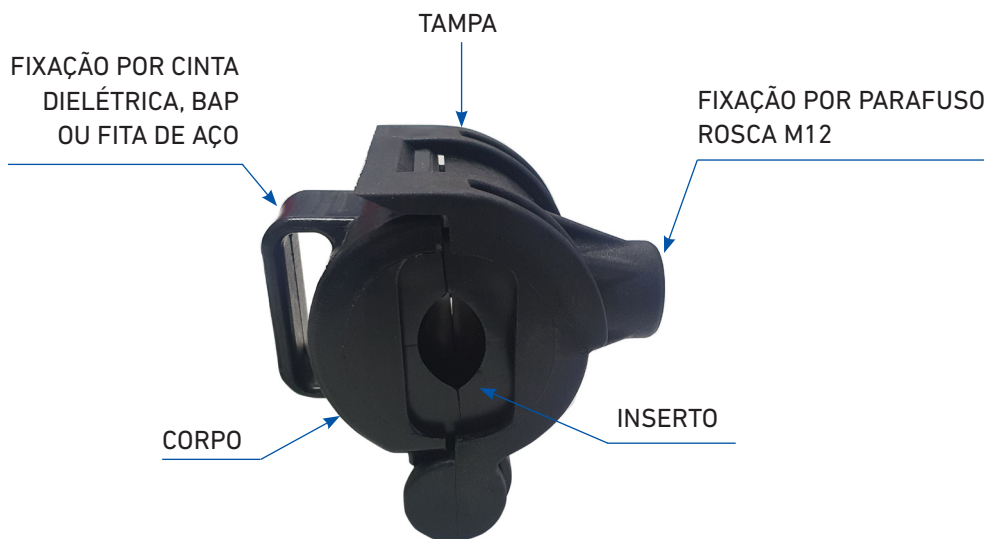

NOTAS:

O FDSC pode ser instalado com BAP, Cinta Dielétrica ou Fita de Aço.

Proceda a instalação da Cinta BAP ou Fita de Aço seguindo os procedimentos da sua companhia.

INSTALAÇÃO DO FDSC COM CONJUNTO BAP



1 Instale o conjunto BAP no poste. A rosca do parafuso deve ser M12.



2 Rosqueie o corpo do FDSC no parafuso até o fim da rosca. Retorne o corpo do FDSC para posição horizontal.



3 Posicione o cabo no berço do inserto.



4 Use uma chave de fenda como alavanca para travar a tampa do FDSC..



5 FDSC totalmente instalado com suporte BAP.

REABERTURA DO SUPORTE FDSC

Caso necessário, o FDSC pode ser aberto utilizando uma chave de fenda de 5 mm, que deve ser usada como alavanca.



1 Insira a chave fenda no orifício localizado na tampa do FDSC.



2 Utilize a alavanca empurrando a chave suavemente para baixo a fim de abrir o FDSC.

ATENÇÃO:

Este procedimento deve ser realizado, no máximo, três vezes, para evitar danos permanentes na estrutura do produto. A abertura excessiva pode comprometer a integridade e o funcionamento do suporte.

INSTALAÇÃO DO FDSC COM CINTA DIELÉTRICA OU FITA DE AÇO



1 Introduza a cinta no corpo do FDSC.



2 Prenda a cinta com o FDSC no poste.



3 Posicione o cabo no berço do inserto.



4 Use uma chave de fenda como alavanca para travar o corpo do FDSC.



5 FDSC totalmente instalado com cinta dielétrica.

REABERTURA DO SUPORTE FDSC

Caso necessário, o FDSC pode ser aberto utilizando uma chave de fenda de 5 mm, que deve ser usada como alavanca.



1 Insira a chave de fenda no orifício localizado na tampa do FDSC.



2 Utilize a alavanca empurrando a chave suavemente para cima a fim de abrir o FDSC

ATENÇÃO:

Este procedimento deve ser realizado, no máximo, três vezes, para evitar danos permanentes na estrutura do produto. A abertura excessiva pode comprometer a integridade e o funcionamento do suporte.



CAJAMAR - SP - BRASIL
AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE DE CAJAMAR
(POLVILHO)
CEP: 07790-260

+55 11 4448 8000
PLP.COM.BR
PLP@PLP.COM.BR