



## Alça Preformada para Fio FE


## Utilizada em Cabos CCE-APL-ASF

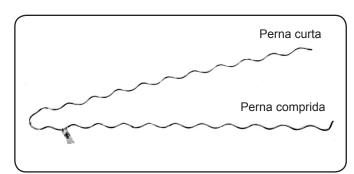


Alça Preformada não aplicada

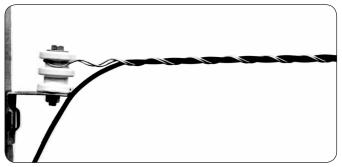


Alça Preformada aplicada

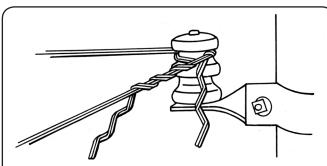


 Usando o isolador como apoio, puxe o fio até obter a flecha desejada. Posicione a Alça Preformada no isolador e inicie a aplicação começando pela perna mais comprida.

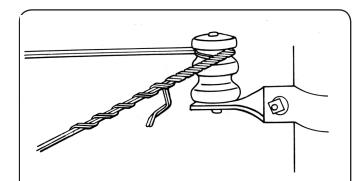

**2.** Em seguida, aplique completamente a perna mais curta.

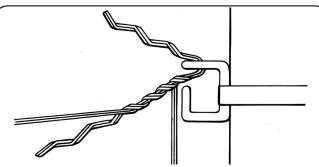

**3.** No caso de aplicação em anel, inicialmente posicione a Alça Preformada no anel, usando a Alça como apoio e aplique o fio no primeiro passo da perna mais comprida.

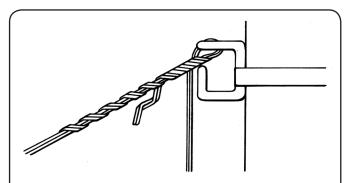

**4.** Segurando o fio com a mão, aplique inicialmente a perna mais comprida e em seguida a perna mais curta da Alça Preformada.

## PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br