



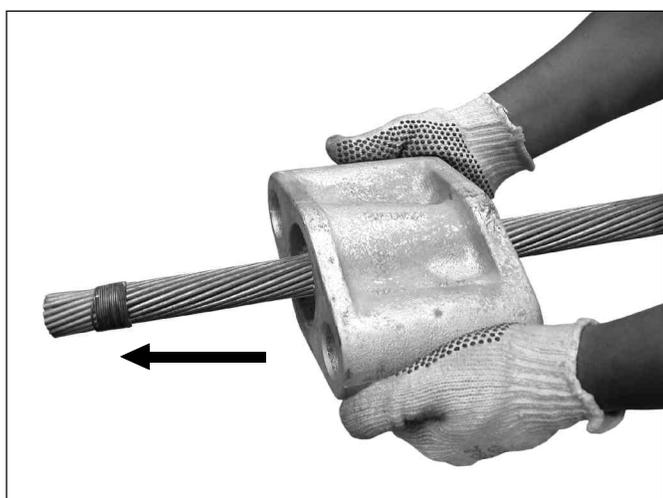


INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONJUNTO DE FIJACIÓN VARI-GRIP™ PARA CABLE CROSS ROPE

Lea y entienda completamente este procedimiento antes de instalar el producto.
Asegúrese de seleccionar el producto apropiado antes de cualquier instalación.

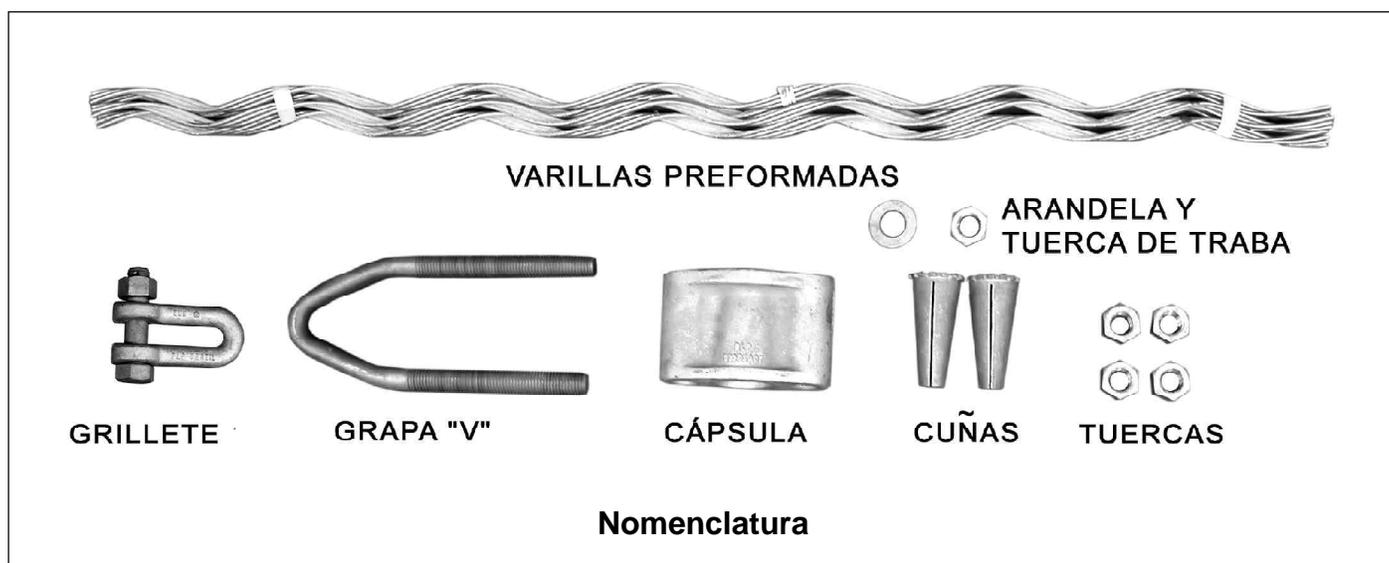


1. Introduzca la Cápsula en el cable, con el agujero central de mayor diámetro orientado hacia la extremidad del cable, según se muestra en la figura.

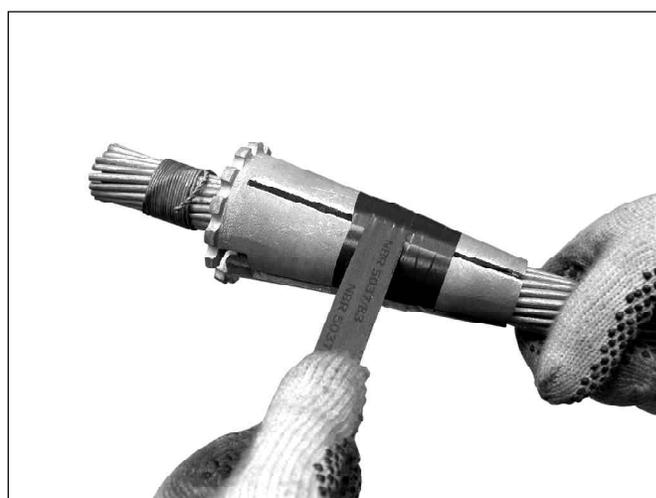


2. Posicione las cuñas de aluminio alrededor del cable y sujételas firmemente con una cinta adhesiva fina.


Atención: Las cuñas deben ser posicionadas con las muescas orientadas hacia la extremidad del cable.

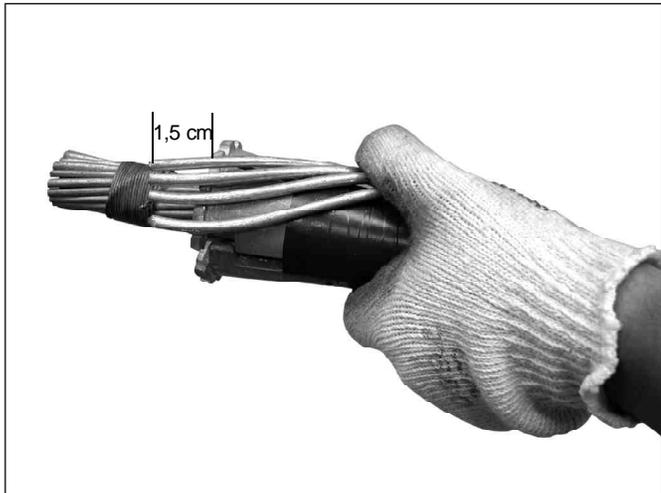


3. Posicione primero el subconjunto que tenga el mayor número de varillas sobre las muescas de la cuña. Deje sobresalir de la Cuña $\pm 1,5$ cm de varillas.

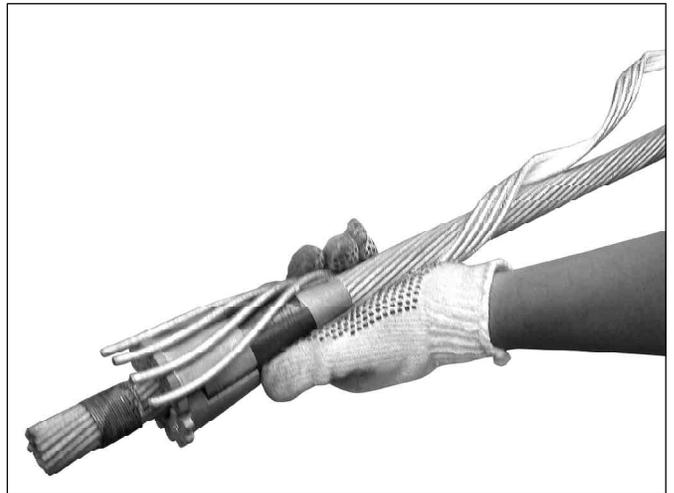


4. Inicie la aplicación del primer subconjunto de varillas preformadas. No aplique las varillas hasta el final.

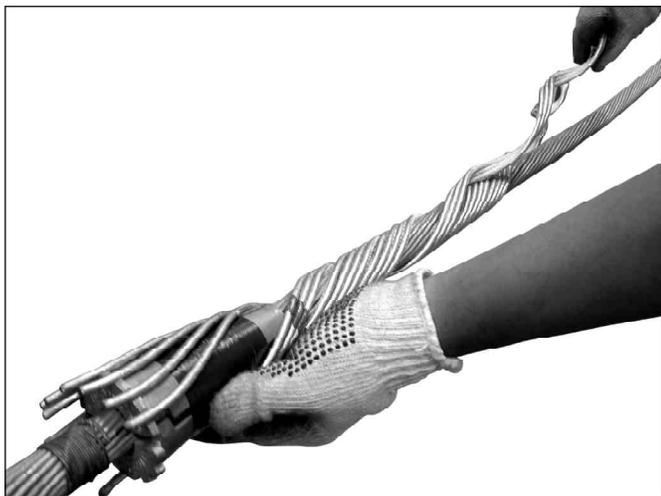


5. Repita los procedimientos de los ítems 3 y 4 para los demás subconjuntos de varillas.

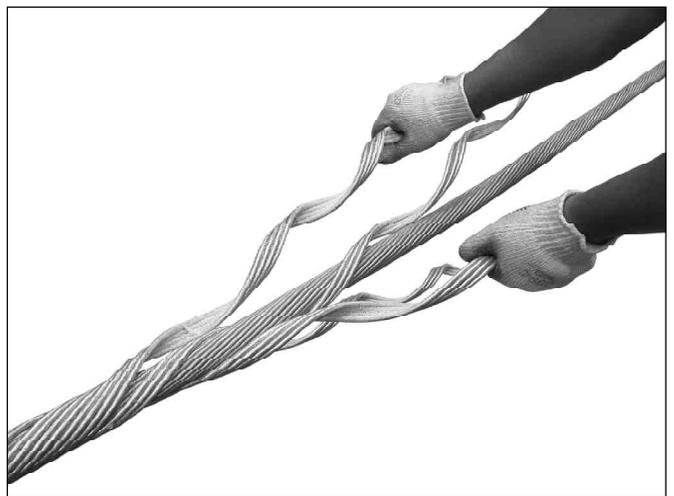


6. Finalice la aplicación de los subconjuntos de varillas simultáneamente, hasta faltar una o dos vueltas para completar la aplicación.

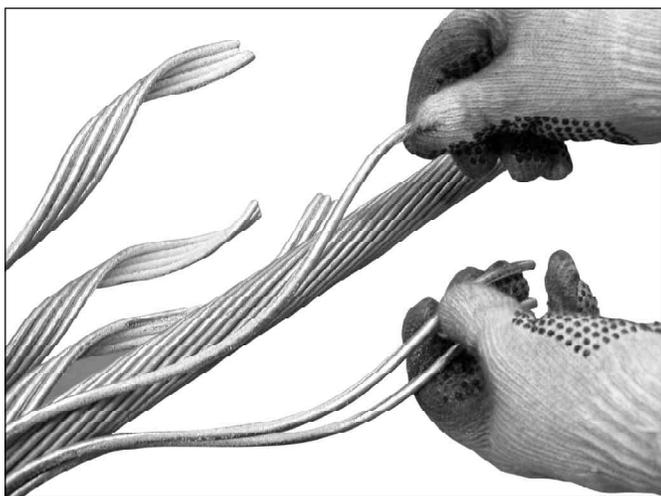


7. Para facilitar el final de la aplicación, separe las puntas de las varillas y aplíquelas una a una.

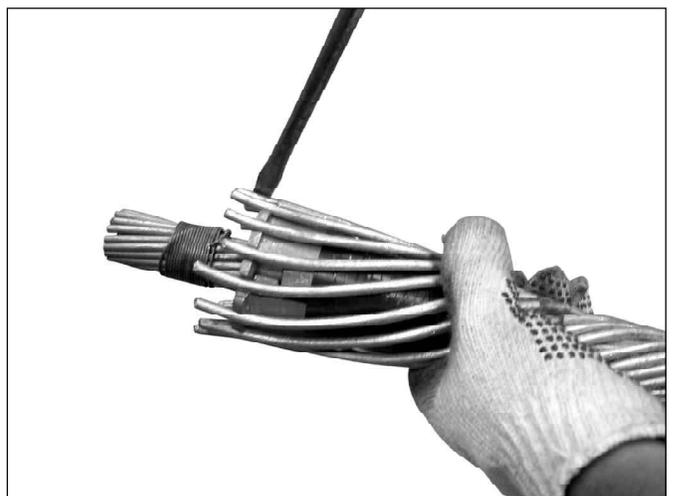


8. Concluida la aplicación de los subconjuntos de varillas preformadas, utilice un destornillador para colocar cada varilla en su correspondiente muesca de la cuña.

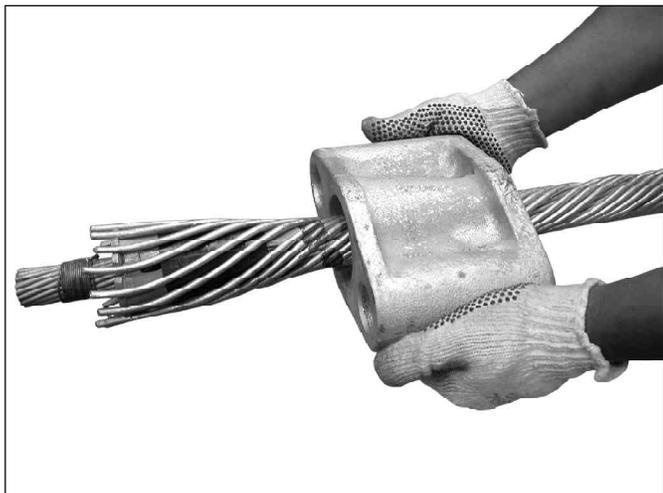


9. Verifique si las varillas están perfectamente encajadas en las muescas, en seguida, introduzca firmemente la cápsula sobre las varillas y cuñas.

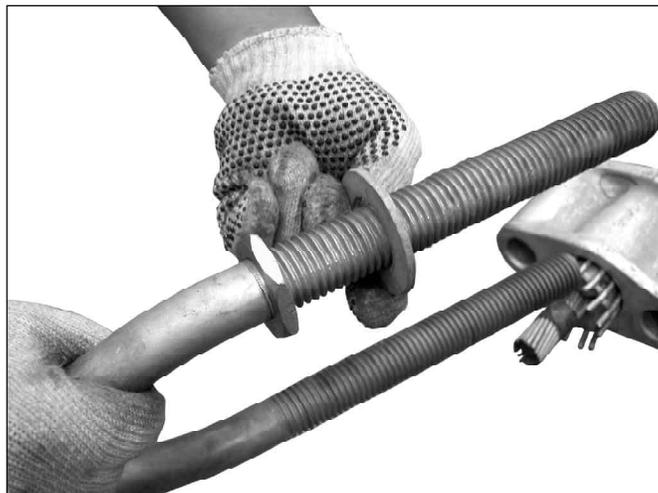


10. Enrosque la Tuerca de Traba (la de menor espesor) en una de las piernas de la Grapa "V" hasta el final de la rosca e inserte la Arandela.

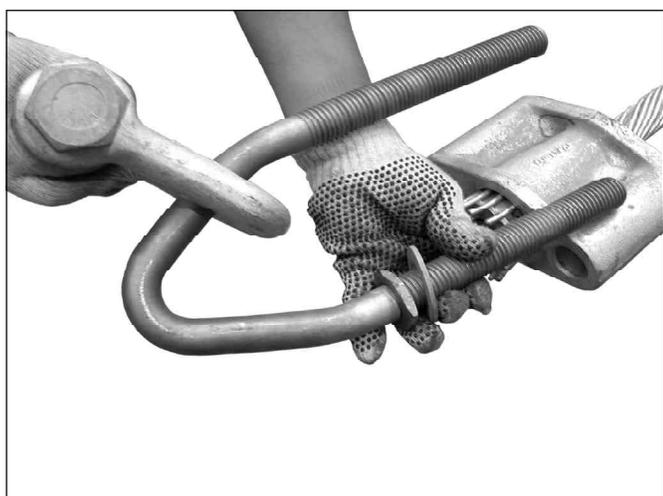


11. Posicione el Grillete Recto en la Grapa "V", en seguida insirte la Grapa en la Cápsula.

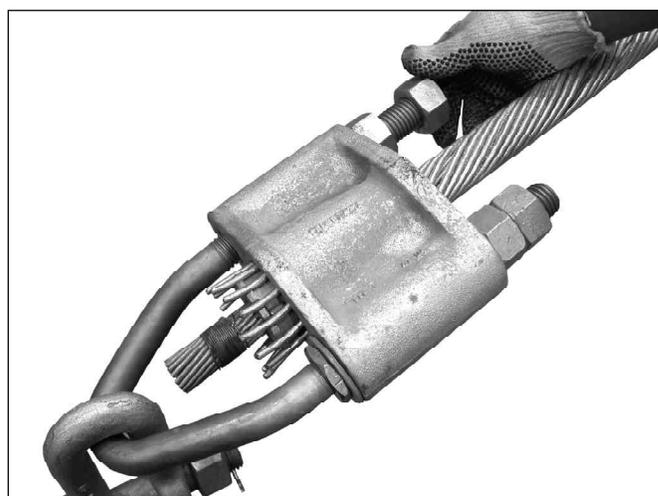


12. Enrosque las Tuercas en los extremos de la Grapa "V".

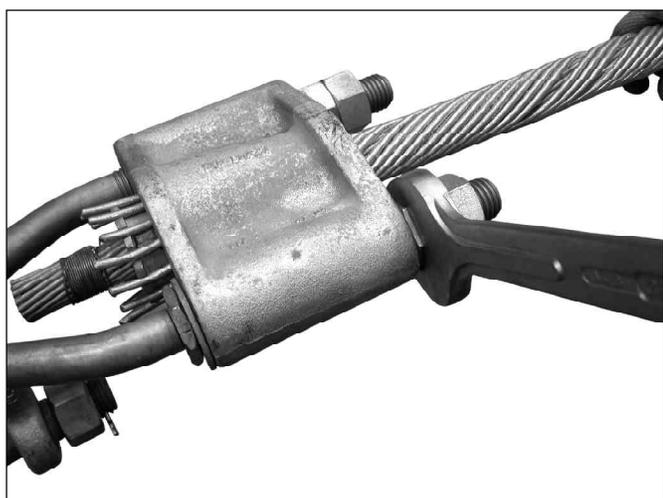

13. Con una llave de boca fija apriete las Tuercas hasta trabar la Cápsula.

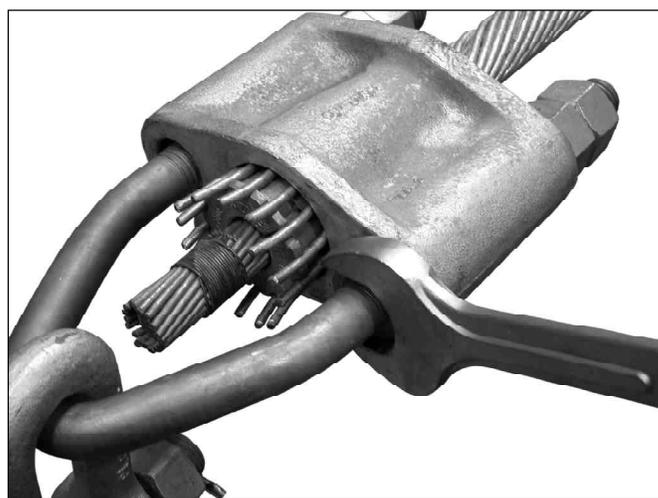

14. Repita el procedimiento anterior en la Tuerca de Traba.

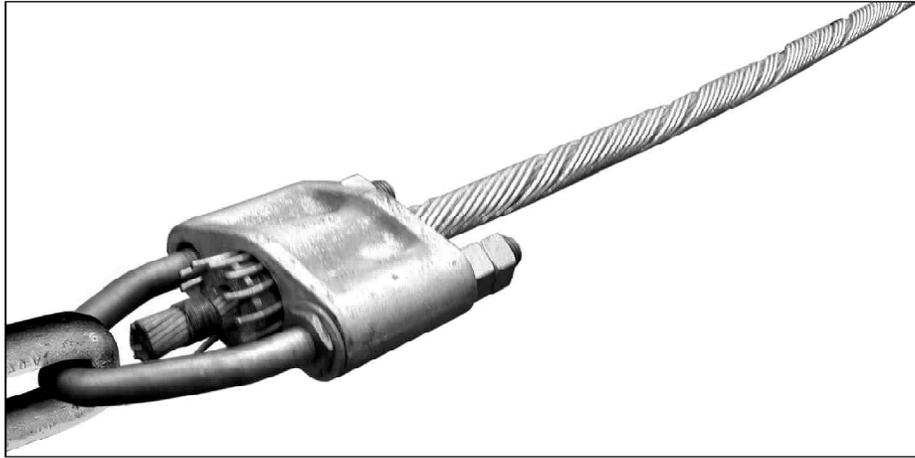

15. Conjunto de Fijación Vari-Grip™ para Cable Cross Rope totalmente aplicado.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Estos procedimientos de instalación no pretenden sustituir normas de construcción o de seguridad de ninguna compañía. Se los ofrece solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. El no seguir estos procedimientos podría resultar en daños corporales.
2. Este producto debe ser usado solamente por personal debidamente calificado. No deberá usarlo nadie que no este completamente familiarizado ni capacitado para ello.
3. Cuando se realicen trabajos en un área de líneas energizadas, se deberá tener mucho cuidado para evitar contacto accidental con dichas líneas.
4. Para un resultado adecuado asegúrese de utilizar el producto apropiado antes de aplicar.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos:

- almacenar los materiales Preformados en su embalaje original;
- no dejar el Preformado suelto o desparramado;
- no debe arrojarse o pisar el Preformado y no debe mojarse antes de su aplicación;
- los materiales del conductor y del Preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de encordado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especialistas y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plpbrasil.com.br
www.plp.com.br