



Laço Preformado para Fio FEB

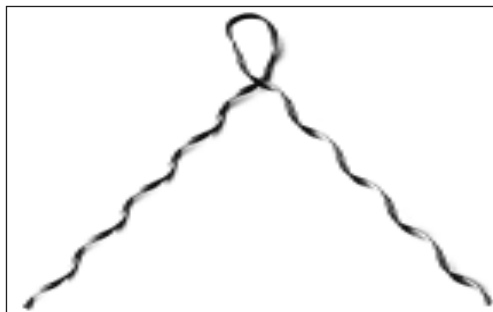


Laço Preformado não aplicado

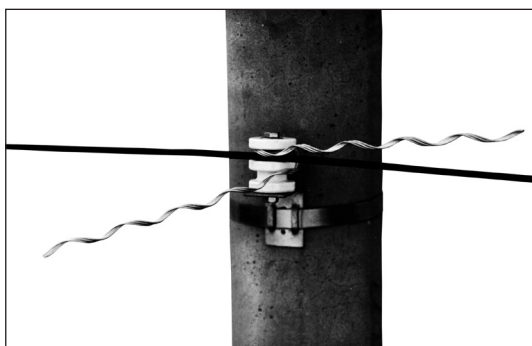


1. Posicione o Laço Preformado na roldana. O fio FEB deverá ficar entre os terminais do Laço Preformado.




2. Tracione o fio FEB até obter a flecha desejada e inicie a aplicação de um dos terminais do Laço Preformado.

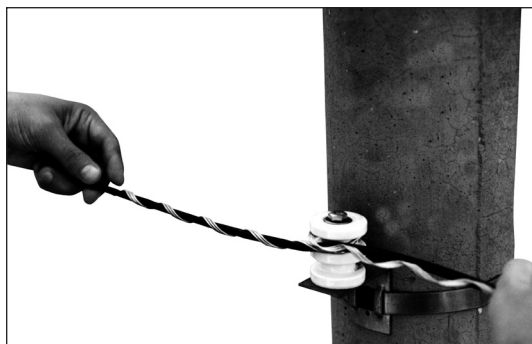


3. Aplique completamente o primeiro terminal do Laço Preformado.

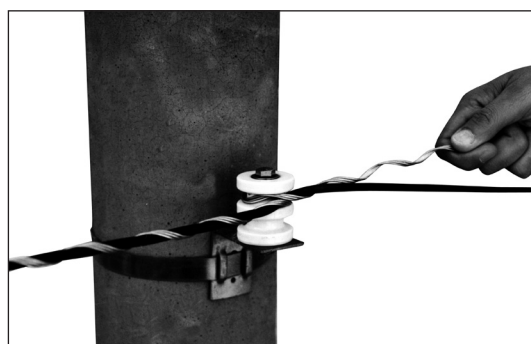

4. Inicie a aplicação do segundo terminal do Laço Preformado.

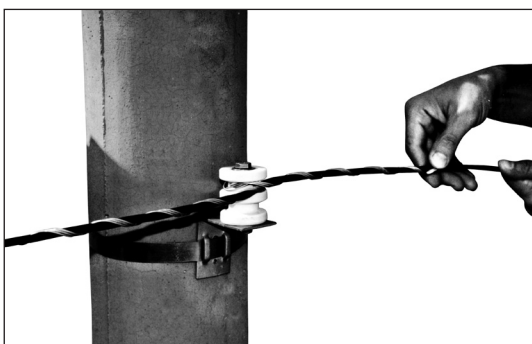

5. Aplique completamente o segundo terminal do Laço Preformado.

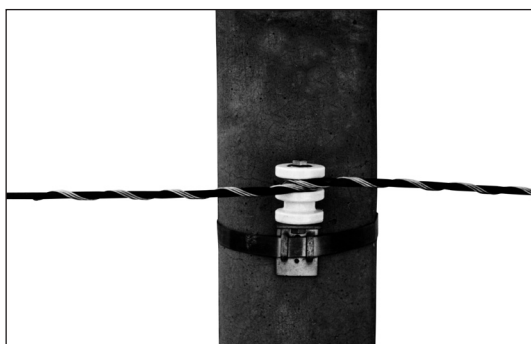

6. Laço Preformado totalmente aplicado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do fio e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil

Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br

www.plp.com.br