PLP BRASIL

ABRIL 2017

# Laço Preformado para Fio FE

## Utilizado em Cabos CCE-APL-ASF

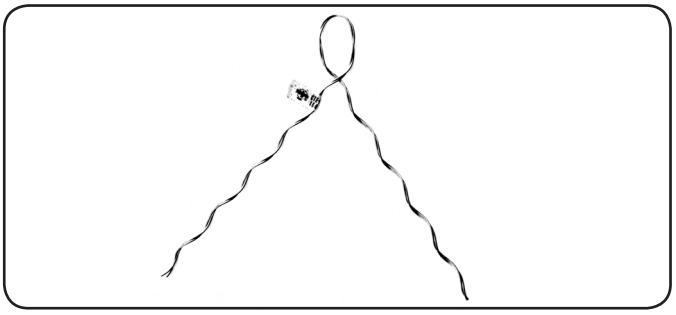

**Não Aplicado**

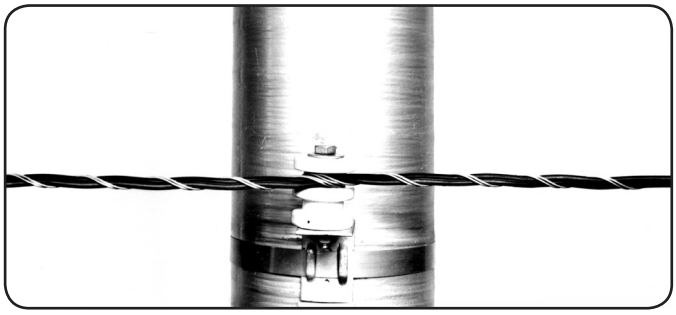

**Aplicado**

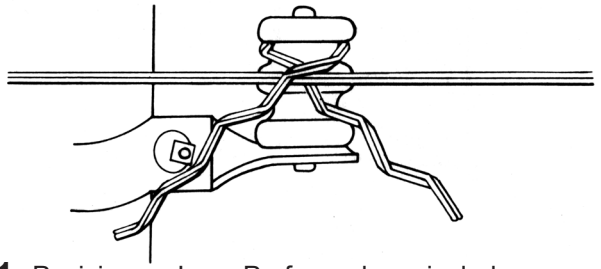

**1.** Posicione o Laço Preformado no isolador conforme indicado, fazendo com que o fio passe entre as pernas do Laço.

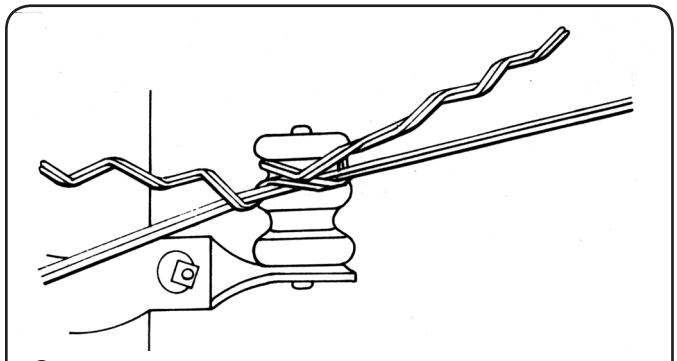

**2.** A aplicação é feita girando a perna do Laço Preformado sobre o fio.

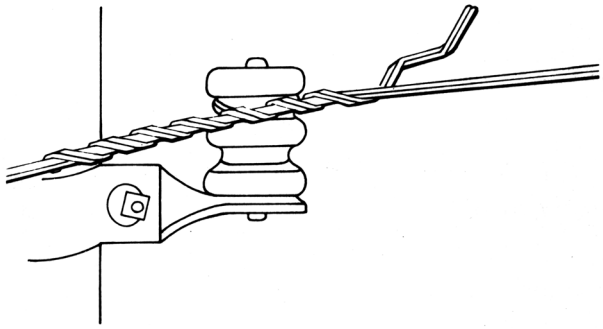

**3.** Com uma das pernas aplicada completamente, a aplicação da outra perna é feita do mesmo modo.

## Recomendações Gerais

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.

**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br

F-03 - 04/2017 - Rev.1