





INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

ALÇA PREFORMADA DE CONTRA POSTE COM LAÇO

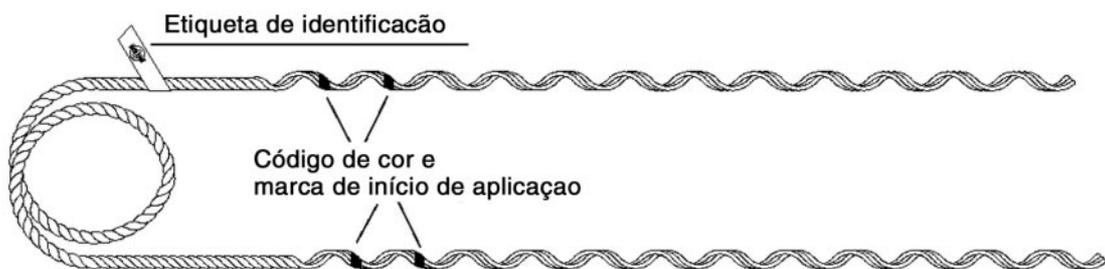

ALÇA PREFORMADA DE CONTRA POSTE COM LAÇO

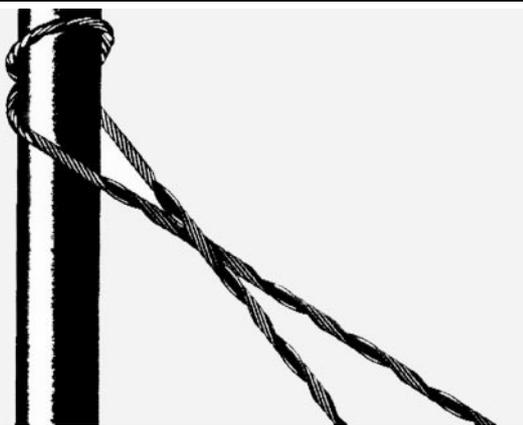


1. Envolve a Alça Preformada no poste.



3. Faça coincidir a marca de cor da segunda perna da alça preformada com a primeira e aplique até o final.



2. Inicie, pela marca de cor, a aplicação de uma das pernas da alça preformada no cabo de aço.

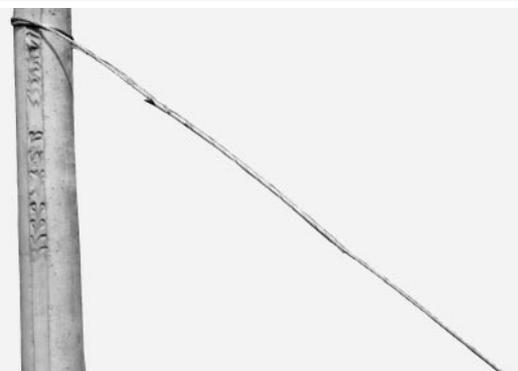

4. Alça Preformada totalmente aplicada.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Avenida Tenente Marques, 1112 - Polvilho

CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil

Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br