

Laço de Roldana Preformado

Utilizado em Cordoalha Dielétrica




1. Posicione o Laço Preformado no isolador roldana. O cabo deverá ficar entre as pernas do Laço Preformado.



2. Puxe as pernas do Laço Preformado em direções opostas. Inicie a aplicação de uma das pernas do Laço envolvendo-a sobre o cabo.



3. Inicie a aplicação da segunda perna do Laço. Finalize a aplicação de ambas as pernas do Laço.

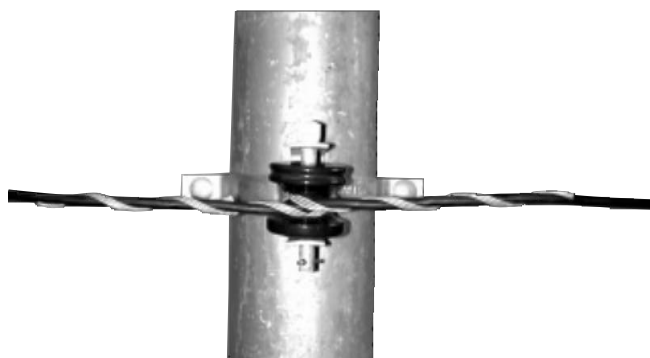

4. Laço de Roldana Preformado totalmente aplicado.

Recomendações Gerais

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.