

PUNTO DE TERMINACIÓN ÓPTICA COMPACTO PLP

1. INFORMACIONES GENERALES

El punto de Terminación Óptica Compacto de PLP fue desarrollado para instalaciones internas en la residencia del suscriptor, es práctico y de fácil instalación.


Posee un SISTEMA EXCLUSIVO DE INTERCAMBIABILIDAD, con la posibilidad de uso por cualquiera de los alojamientos de la base como entradas / salidas, o sea posibilita configurar la entrada y salida del drop y cordones según la necesidad de instalación.

La tapa puede ser usada de forma alternada a la posición del PTO Compacto (inversión de lado), ofreciendo así otra VERSATILIDAD DEL PRODUCTO, manteniendo siempre las informaciones en la posición correcta para su visualización.

2. DIMENSIONES

LONGITUD	ANCHO	ESPESOR
92 mm	51 mm	16,5 mm

3. COMPOSICIÓN BÁSICA

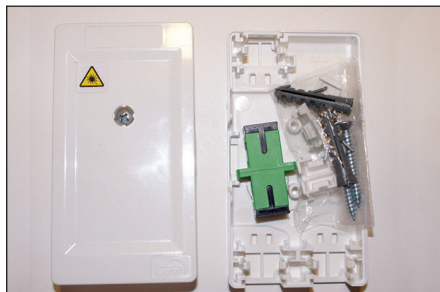


- Tapa
- Tornillo de la tapa
- Base
- Traba del drop
- Tapa de la traba del drop
- Tapa ciega
- Tornillos y tarugos de fijación
- Etiqueta de advertencia
- Adaptador SC/APC o SC/PC


4. ITEMS OPCIONALES

- Conectores de Campo SC/APC o SC/PC
- Cola y Cinta doble faz

5. OPCIONES DE USO

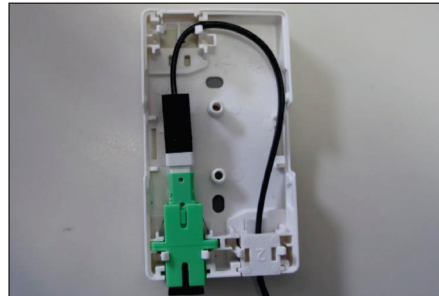

Montaje de tope.

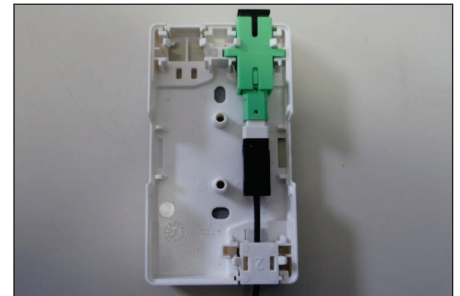


Montaje de línea.

Realizar la conexión del drop óptico, colocarlo en el adaptador y fijarlo con la traba del drop. Puede ser montado de tope o en línea, según las fotos de arriba.

6. MONTAJE



1. Para abrir el PTO de PLP, presionar los laterales de la tapa.

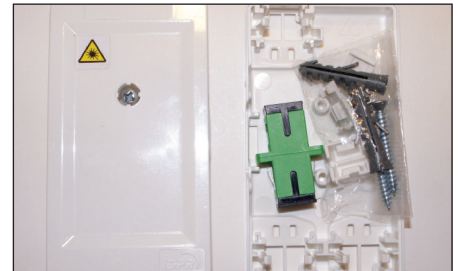


2. Retirar todos los componentes del interior de la base.



3. Retirar la tapa de la traba de su alojamiento.



4. Alojarse el drop óptico montado en la traba de fijación del PTO.

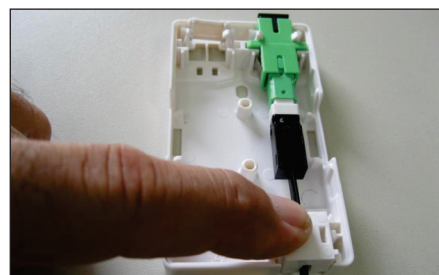


5. Colocar la tapa de la traba presionando hasta escuchar un "click".



6. Cierre el PTO colocando la tapa y apriete el tornillo.

SI FUERA NECESARIO INVERTIR LAS POSICIONES DE ENTRADA O SALIDA DEL DROP O CORDONES

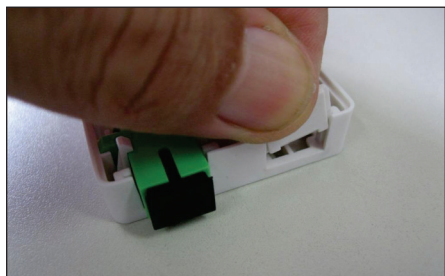

1. Retirar la tapa ciega del PTO tirando de ella.




2. Retirar la tapa de la traba del compartimiento de fijación del drop.




3. Retirar la traba del drop que está en la base del PTO, destrabándola por debajo.




4. Colocar la traba en el lugar que será utilizado para la entrada del drop.

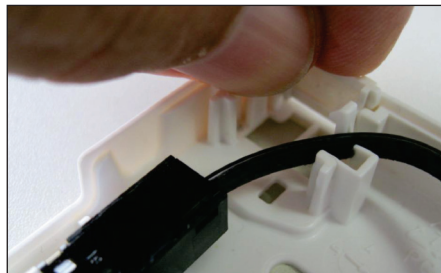

5. Recolocar la tapa ciega en el lugar donde fue retirada la traba del drop.

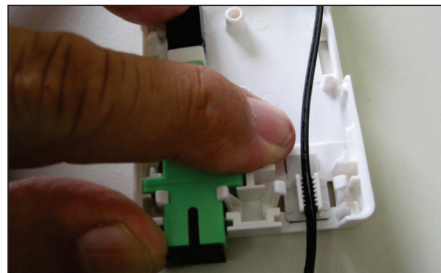

6. Alojarse el drop óptico montado en la traba de fijación.

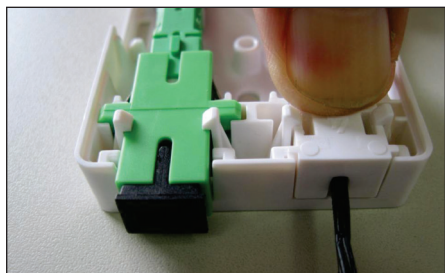

7. Colocar la tapa del alojamiento de la traba hasta escuchar un "click".




8. Cerrar el PTO colocando la tapa y apriete el tornillo.



9. Fijar el PTO con los tornillos y tarugos para finalizar la instalación.

ITEM OPCIONAL

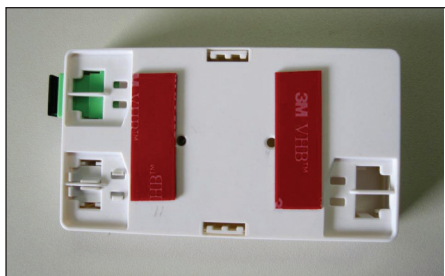

Puede ser fijado también con cinta adhesiva de doble faz. Retirar el protector de la cinta y pegarla en el lugar definido para su instalación.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Este manual de instalación no fue elaborado para sustituir las normas de construcción o de seguridad de ninguna compañía. Se suministra solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. No seguir este procedimiento podrá ocasionar daños físicos.
2. Cuando se realicen trabajos en áreas de líneas energizadas, se debe tener mucho cuidado para evitar el contacto accidental con las mismas.
3. Para obtener un servicio adecuado y conseguir el nivel necesario de garantía del personal, asegúrese de escoger el tamaño adecuado de la Caja de Empalme PLP antes de su instalación en campo.
4. Este producto debe ser instalado solamente por personas debidamente calificadas y que estén completamente familiarizadas y capacitadas para esto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) | CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel.: (11) 4448-8000 | E-mail: plp@plp.com.br | www.plp.com.br