



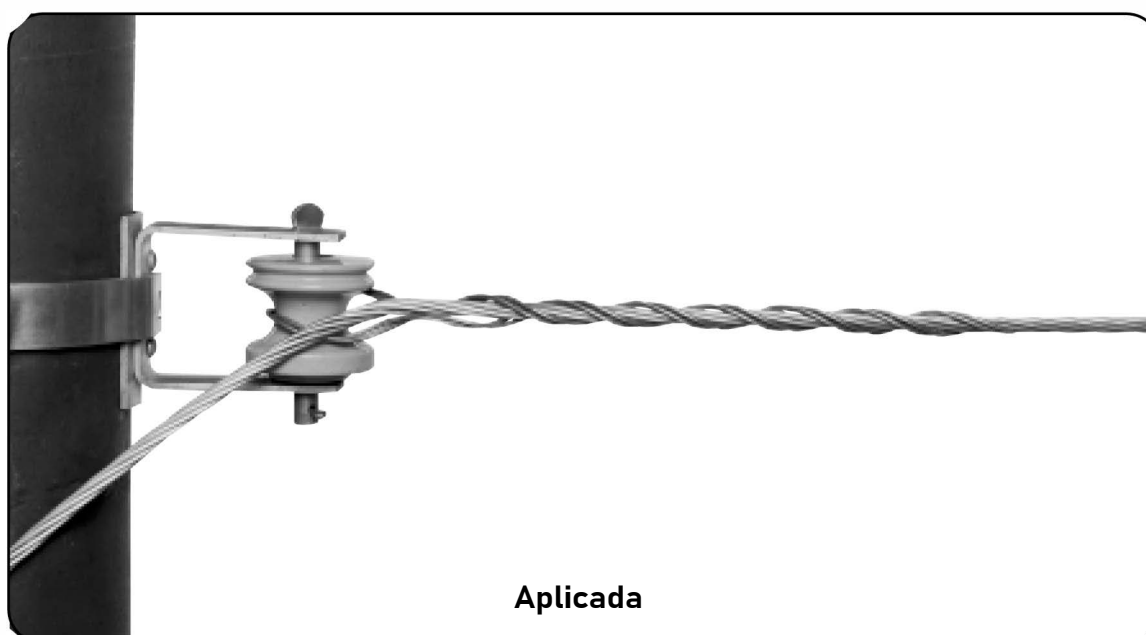


## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO


### ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO - SG

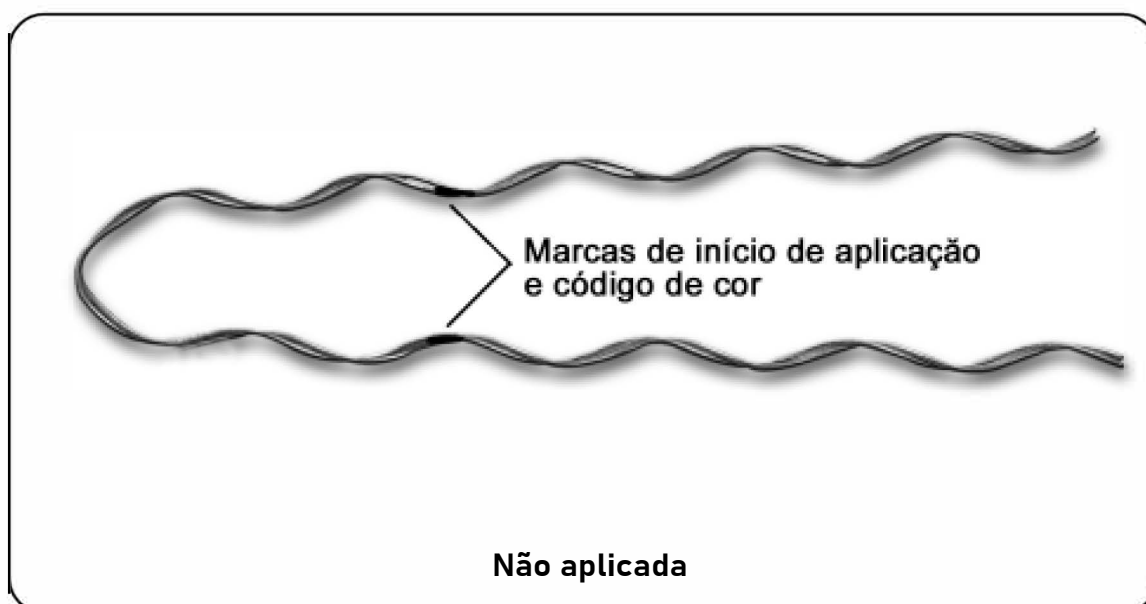

## ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO

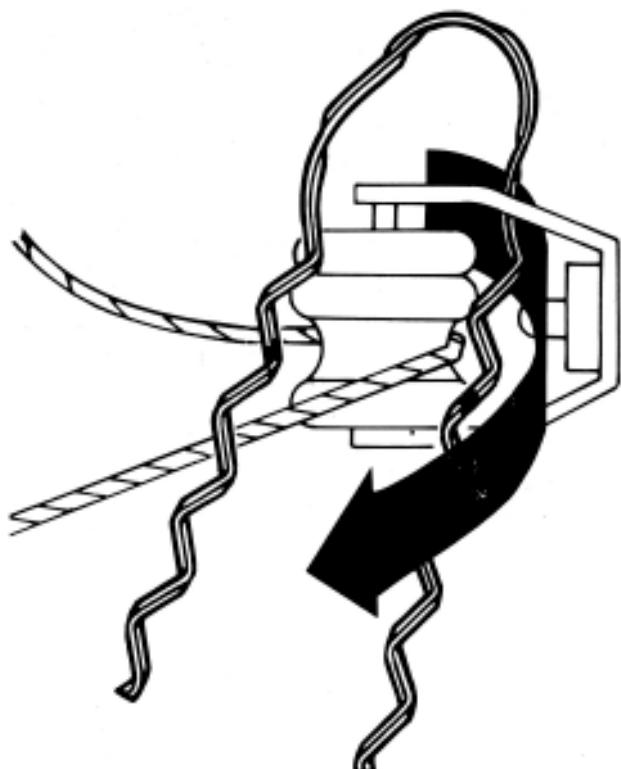

**1.** Use o isolador como moitão e puxe o ramal até a flecha desejada. Introduza a Alça de Serviço na roldana, conforme indicado.

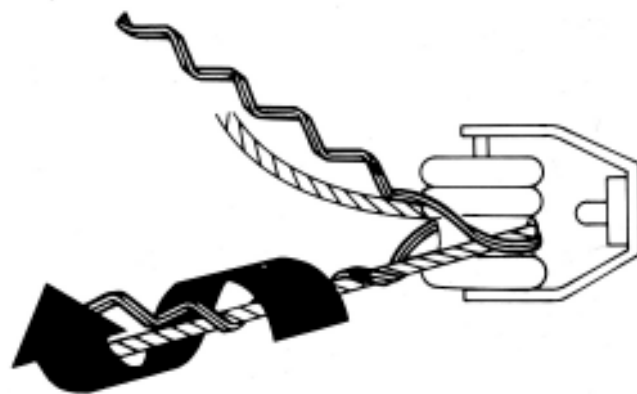

**2.** Segurando o ramal com uma mão, com a outra aplique uma das pernas da Alça de Serviço, iniciando pela marca colorida.



**3.** Coincidindo a segunda marca de início de aplicação com a primeira, aplique a segunda perna da Alça de Serviço.

### RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.  
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar  
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080  
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br