



Laço Lateral Duplo Preformado - DBST

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

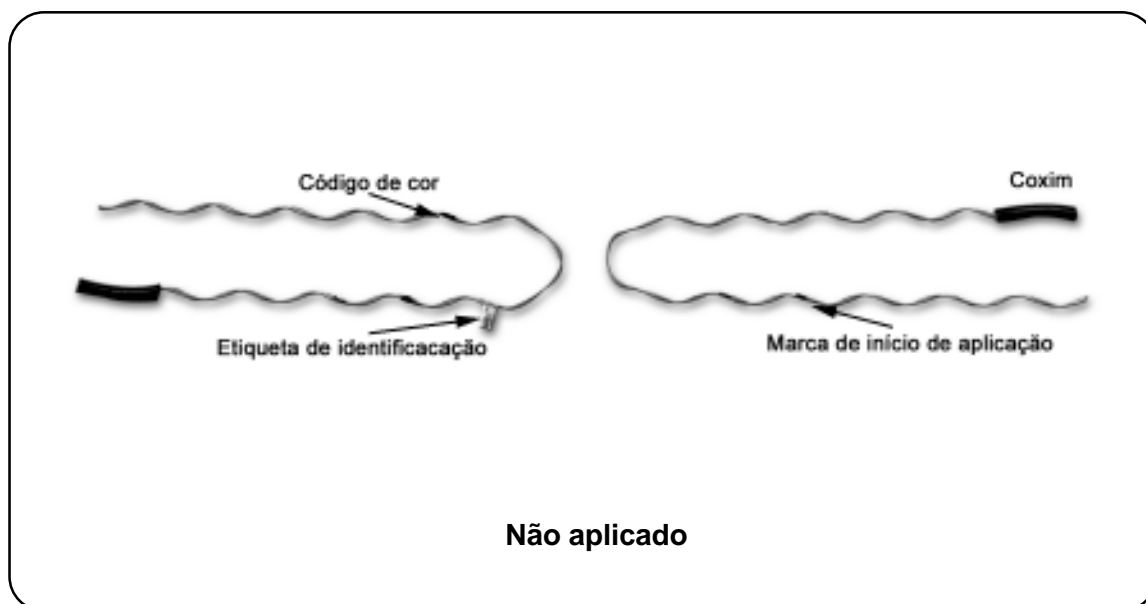

Aplicado


LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO

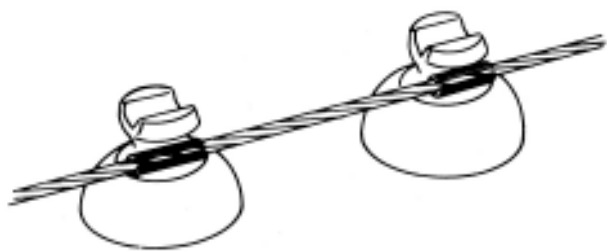


1. Coloque o coxim no condutor e em contato com o centro do pescoço do isolador. A abertura do coxim deverá ficar para fora, conforme indicado.



2. Introduza o Laço Lateral Duplo conforme indicado. Note que a perna do Laço que contém as marcas de início de aplicação é instalada no lado em que o condutor contata o isolador.

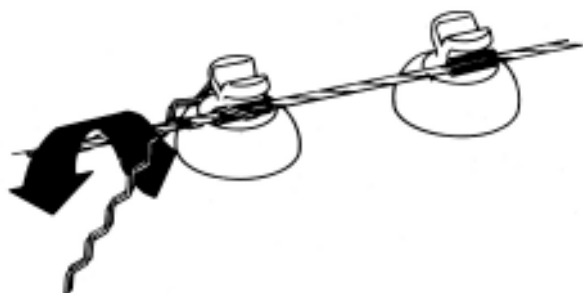

3. Aplique primeiramente essa perna do Laço que está ao lado do condutor. Depois faça coincidir a segunda perna com a marca colorida, aplicando-a em seguida.

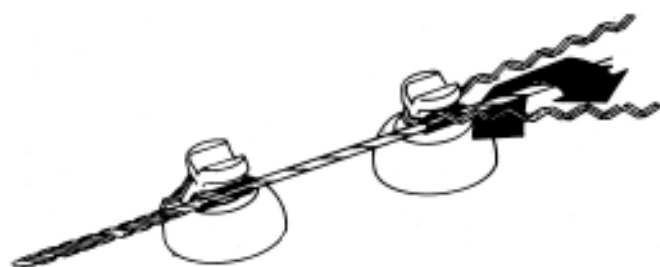

4. Siga o mesmo procedimento para aplicação da segunda peça do Laço Lateral Duplo, com esta exceção: se na primeira peça você aplicou a primeira perna do Laço sob e por volta do coxim então, na segunda peça você deverá aplicar a primeira perna sobre e por volta do coxim (ou vice-versa).

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 - E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br