


Laço de Distribuição Preformado - UTC/F

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

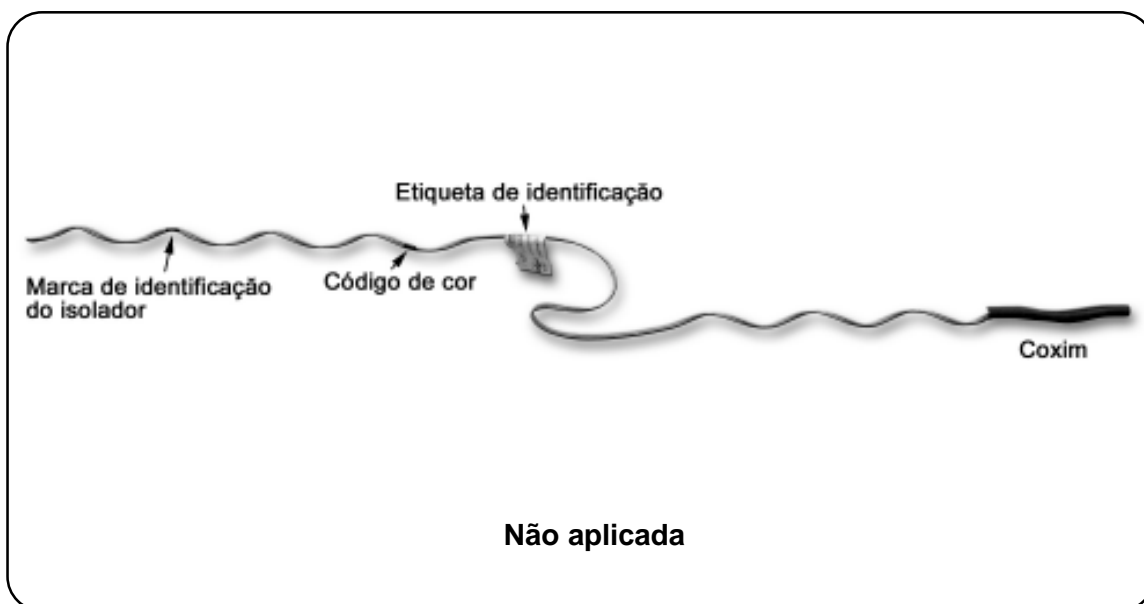

Aplicado


LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO



1. Aplique o coxim no condutor, com a abertura para cima, conforme indicado.



2. Coloque o Laço de Distribuição conforme indicado, de modo que suas pernas fiquem paralelas com o condutor e abaixo do condutor.

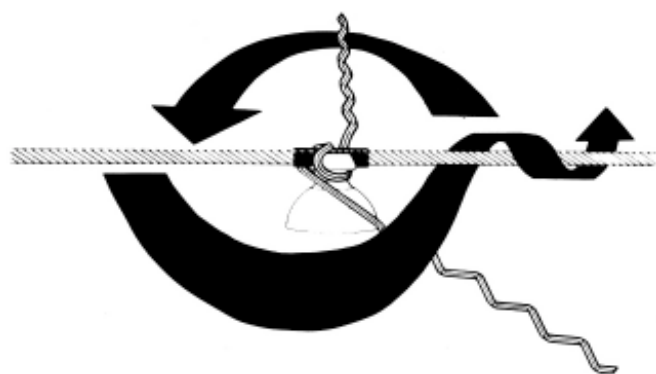

3. Gire o Laço 180°, passando suas pernas por baixo do condutor e encaixando-as no pescoço do isolador até que elas fiquem novamente paralelas ao condutor.



4. Agora, simplesmente aplique no condutor uma perna do Laço no mesmo sentido de encordoamento do condutor. Da mesma forma aplique a outra perna do Laço.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 - E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br