

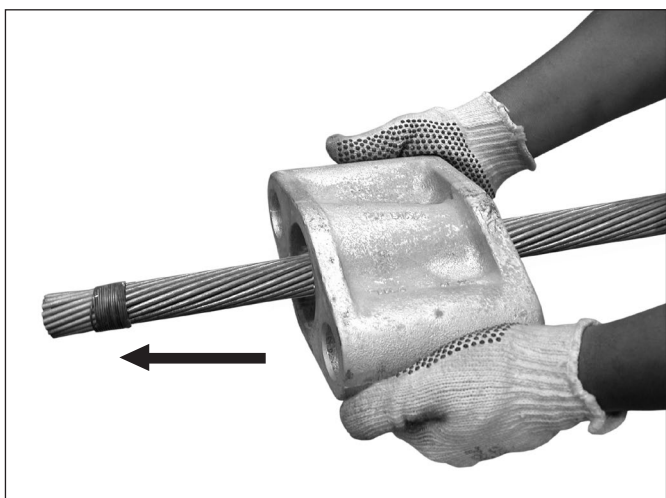


Conjunto de Fixação VARI-GRIP™ para Cabo Cross Rope

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

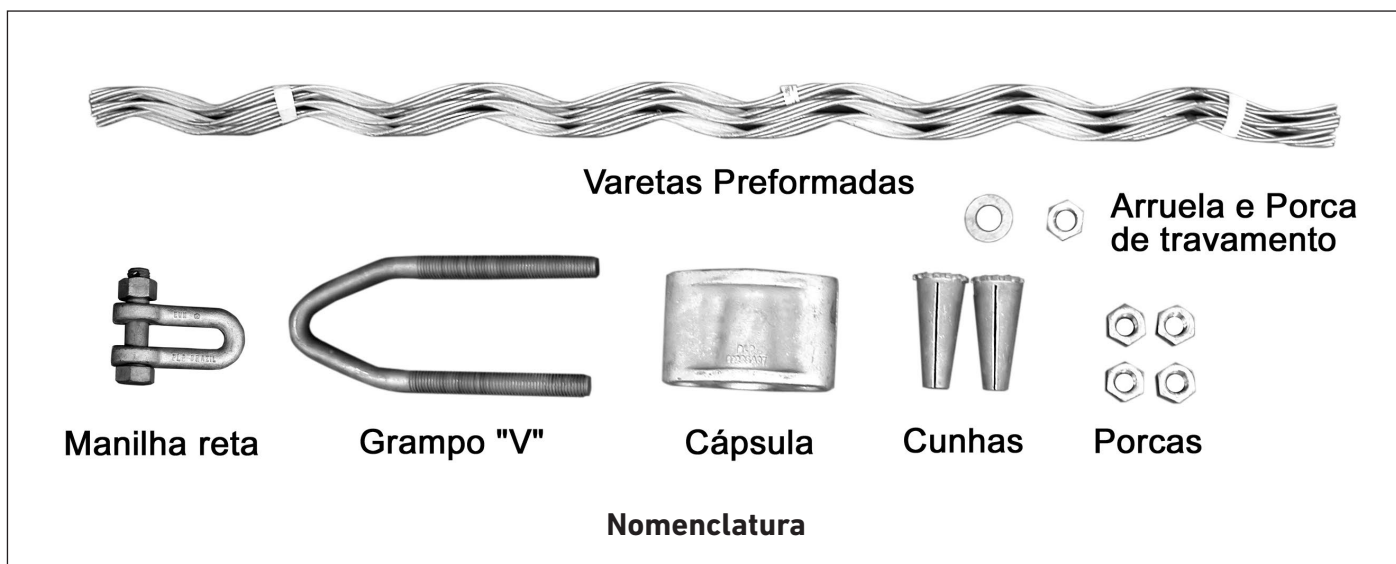


1. Insira a cápsula, deixando o diâmetro maior do furo central voltado para a extremidade do cabo.

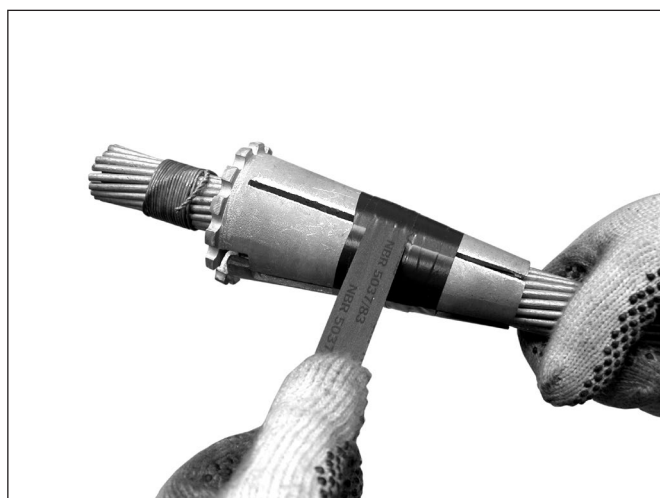


2. Posicione as cunhas de alumínio ao redor do cabo e prenda-as firmemente com uma fita adesiva fina.


Atenção: As cunhas devem ser posicionadas com as ranhuras voltadas para a extremidade do cabo.

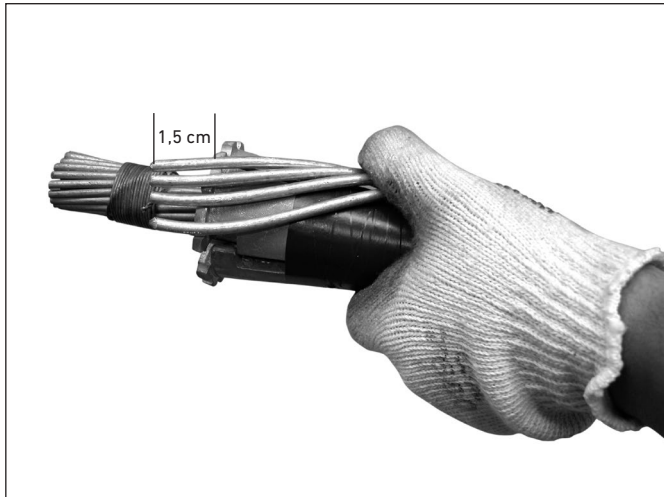


3. Posicione o primeiro subconjunto de varetas preformadas, o que tiver o maior número de varetas, sobre as ranhuras da cunha. Deixe sobrar após a borda da cunha $\pm 1,5$ cm de varetas.

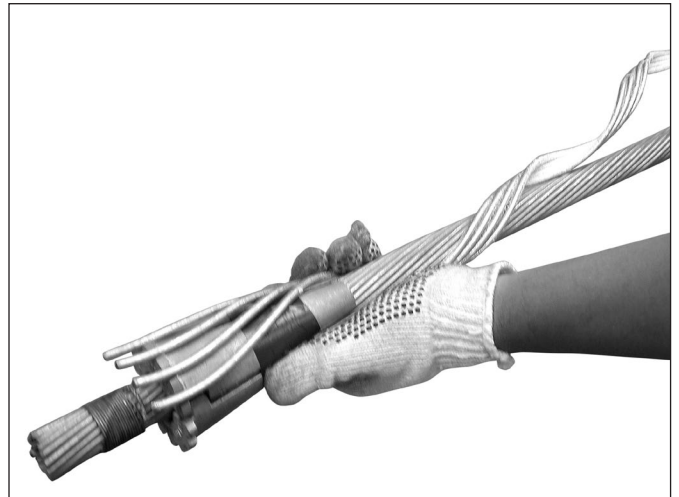


4. Inicie a aplicação do primeiro subconjunto de varetas preformadas. Não aplique as varetas até o final.

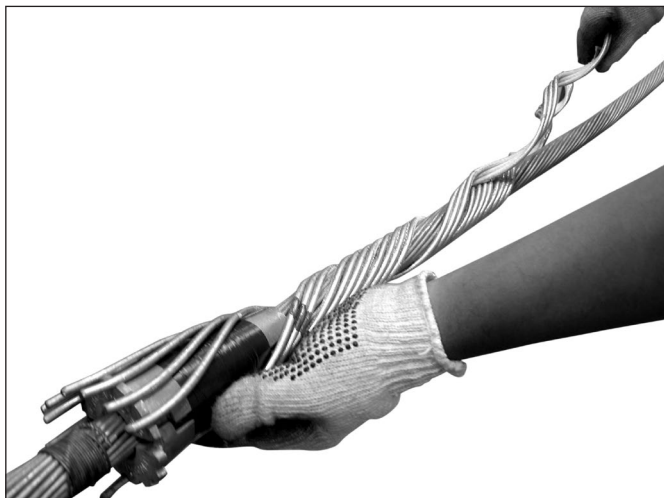


5. Repita os procedimentos dos itens 3 e 4 para os demais subconjuntos de varetas.

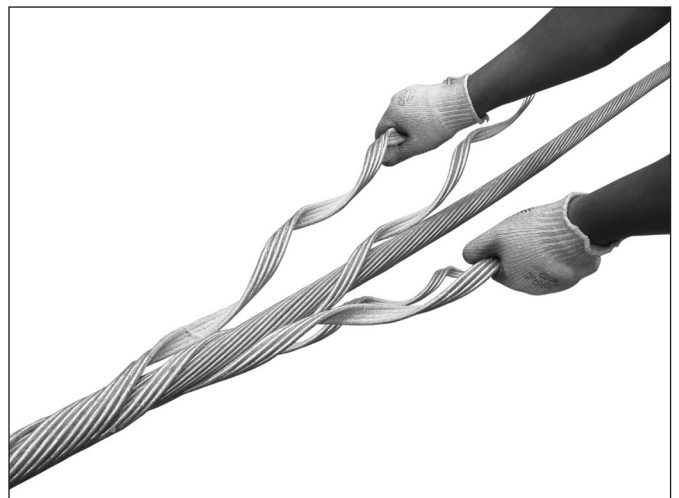


6. Finalize a aplicação dos subconjuntos de varetas simultaneamente, até faltar uma ou duas voltas para completar a aplicação.

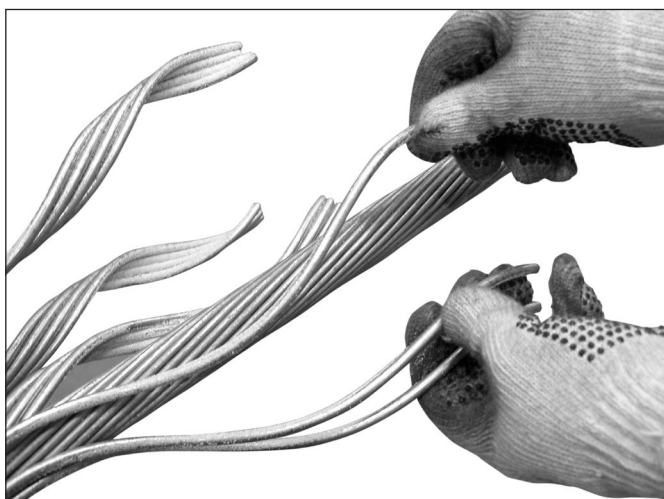


7. Para facilitar o final da aplicação, separe as pontas das varetas e aplique-as uma a uma.

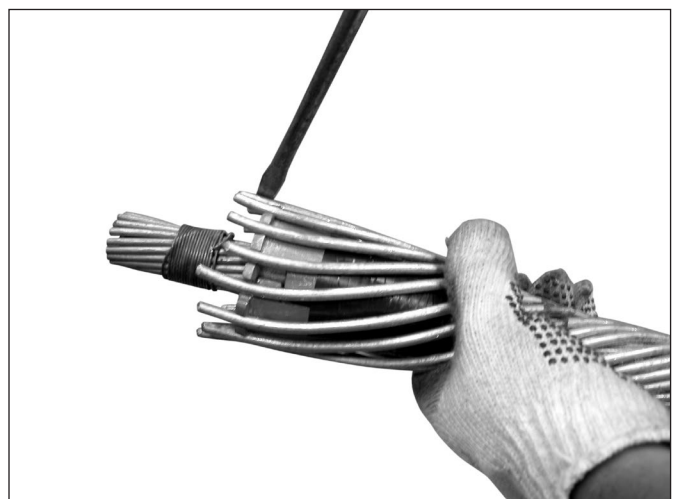


8. Concluída a aplicação dos subconjuntos de varetas preformadas, utilize uma chave de fenda para colocar cada vareta em sua correspondente ranhura da cunha.

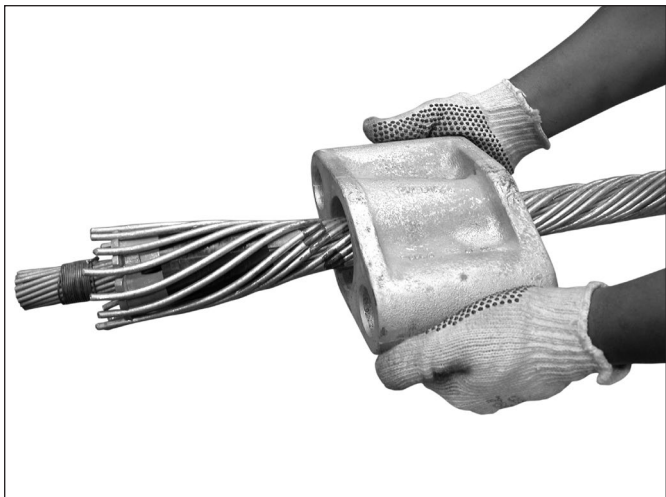


9. Verifique se as varetas estão perfeitamente encaixadas nas ranhuras, em seguida introduza firmemente a cápsula sobre as varetas e cunhas.

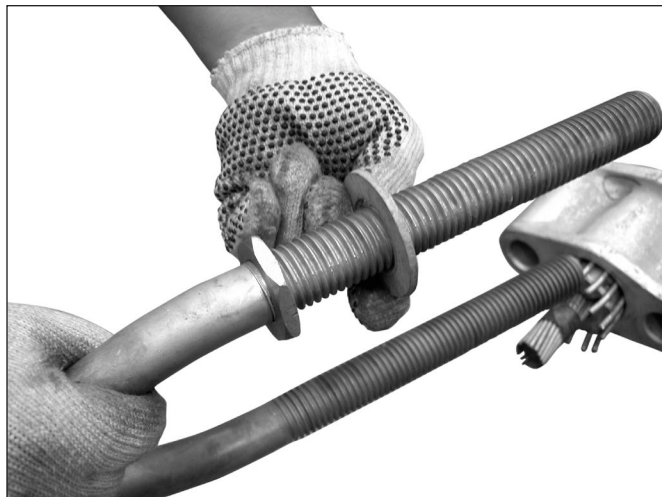


10. Rosqueie a porca de travamento (a de menor espessura) em uma das pernas do grampo "V" até o final da rosca e insira a arruela.

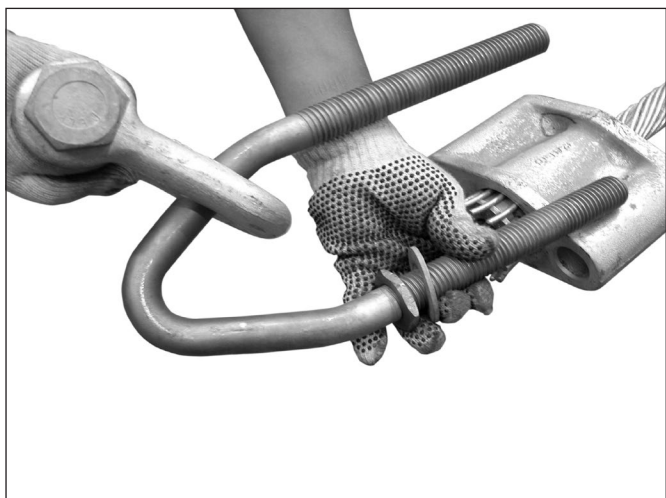


11. Posicione a manilha reta no grampo "V", em seguida insira o grampo na cápsula.

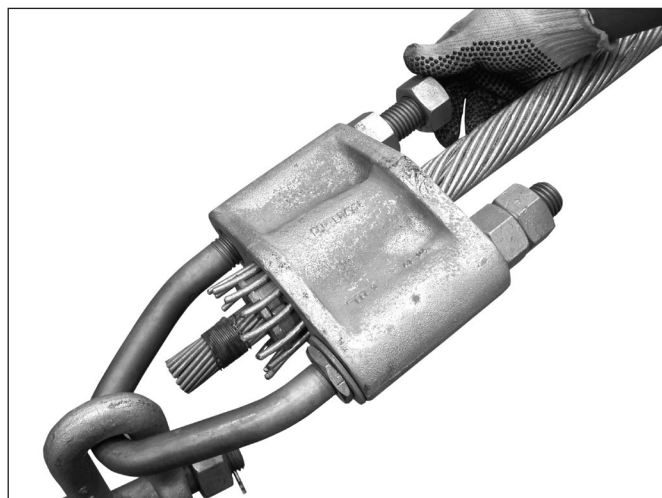


12. Rosqueie as porcas nas extremidades do grampo "V".

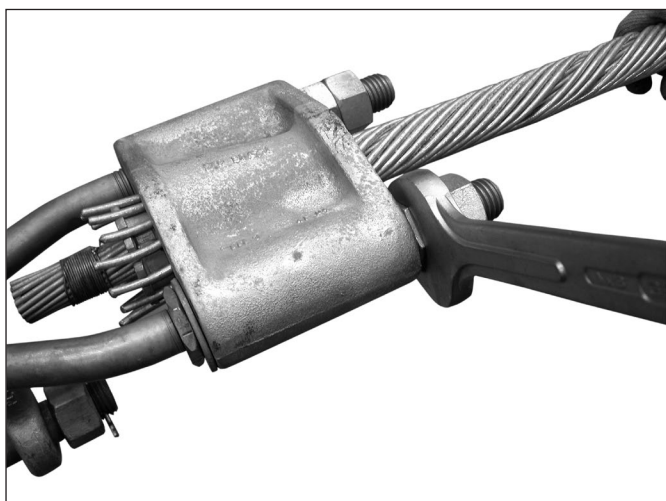

13. Com uma chave de boca aperte as porcas até travar a cápsula.

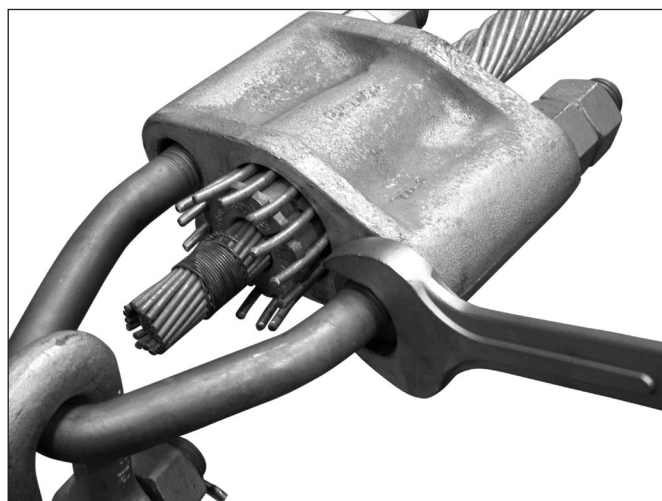

14. Repita o procedimento anterior na porca de travamento.

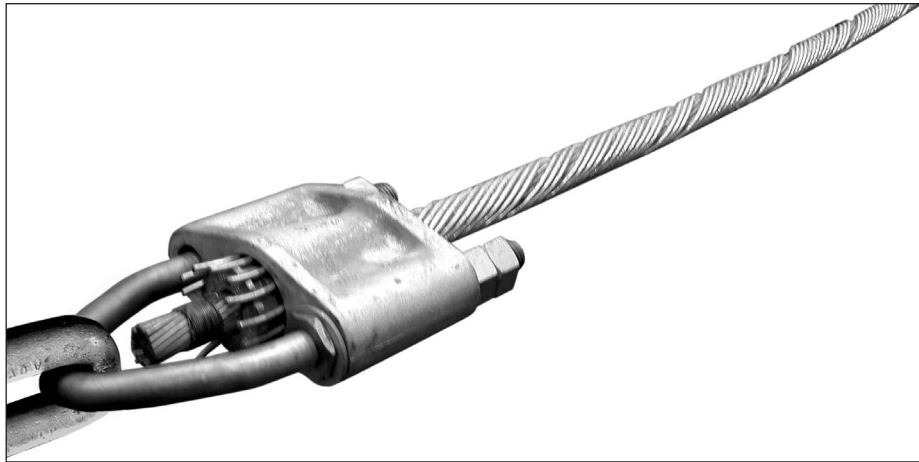

15. Conjunto de Fixação Vari-Grip™ para Cabo Cross Rope totalmente aplicado.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o Produto correto antes de sua aplicação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam completamente familiarizadas com e capacitadas para isto.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo de Produtos para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br