



## EMENDA PREFORMADA COM REDUÇÃO PARA ALMA DE AÇO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

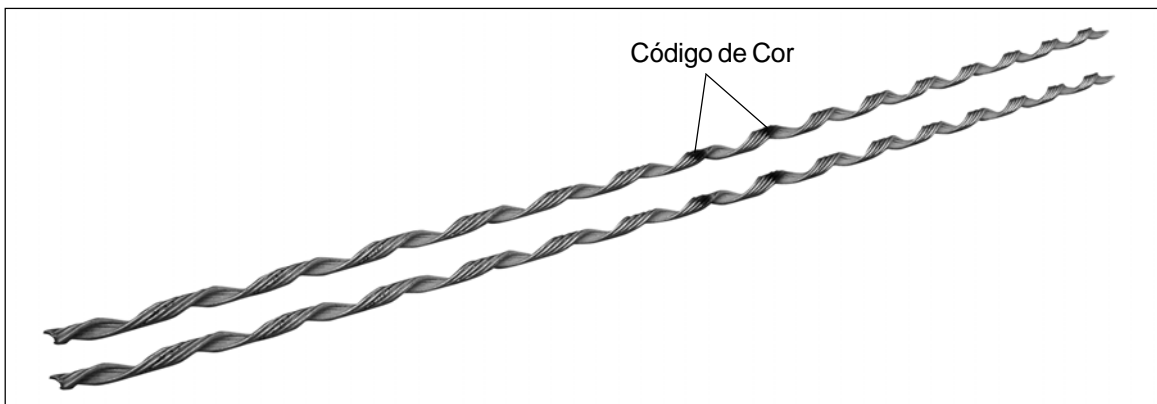

Emenda não aplicada

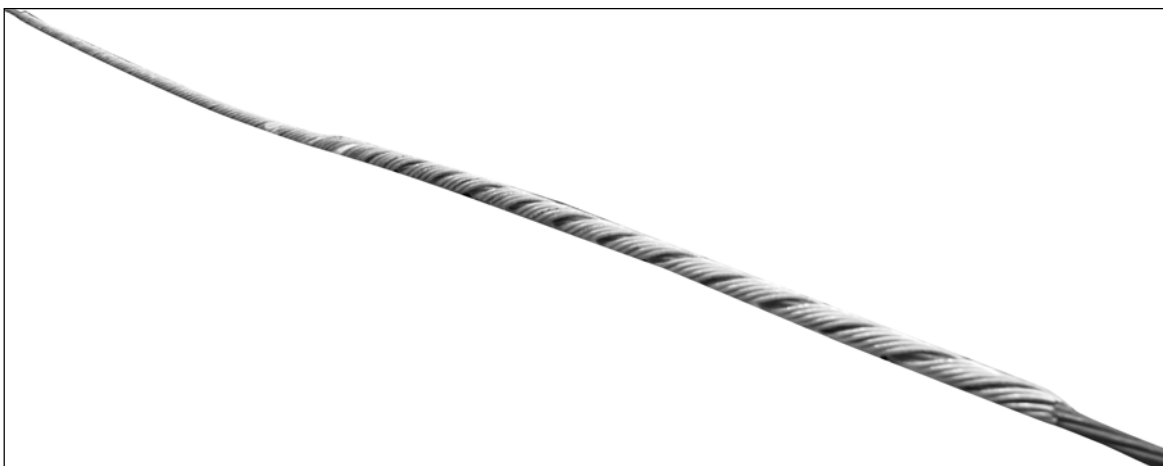

Emenda aplicada

## APLICAÇÃO DA EMENDA PREFORMADA



**1.** Prenda a extremidade do cabo de aço 3/8" com uma camada de fita adesiva. Escolha um dos subconjuntos da Emenda e inicie a aplicação a partir do **código de cor laranja**. Aplique somente dois ou três passos do subconjto.



**2.** Posicione o outro subconjunto da Emenda coincidindo os códigos de cor laranja, e repita o mesmo procedimento anterior.



**3.** Prenda a extremidade do cabo de aço 1/4" com uma camada de fita adesiva. Posicione a extremidade do cabo entre os subconjuntos da Emenda e, a partir do **código de cor amarelo**, continue simultaneamente a aplicação dos subconjuntos .



**4.** Faltando duas voltas para terminar a aplicação, é conveniente separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas para, então, terminar com maior facilidade a aplicação. Repita este procedimento na outra extremidade da emenda.

### Cuidado com o Preformado

1. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
2. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
3. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
4. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



### PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br  
www.plp.com.br