



PROTETOR DE LINHA PREFORMADO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

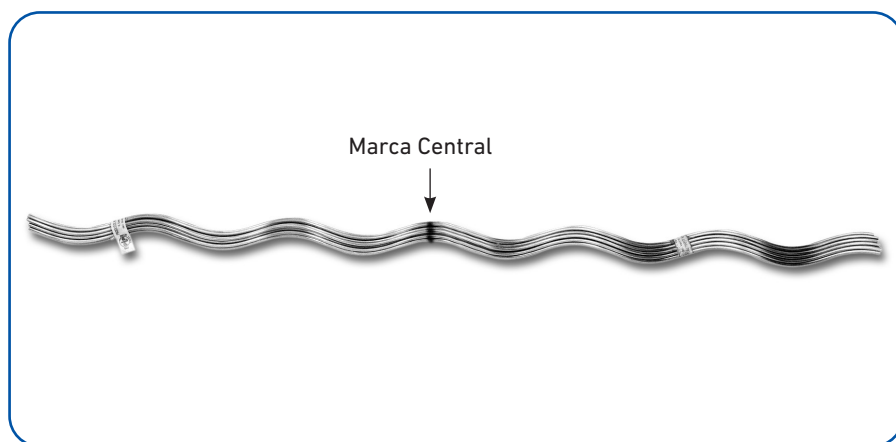

Não Aplicado

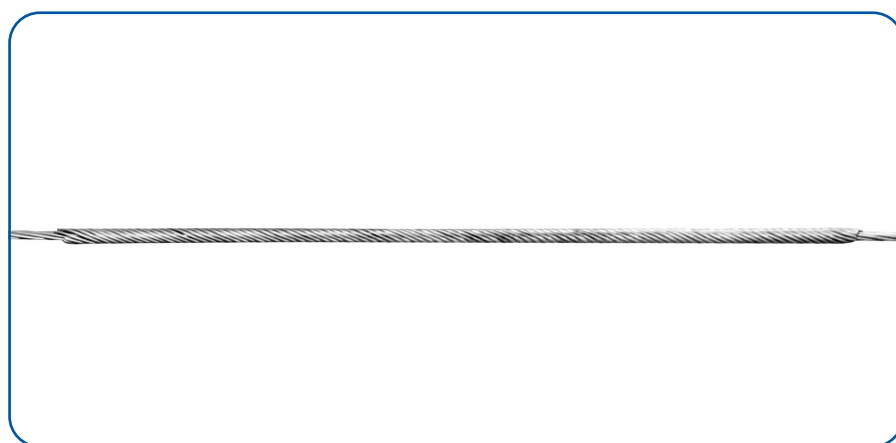


Aplicado




1. Posicione a marca central da primeira vareta preformada sobre o ponto de suspensão ou o ponto escolhido do cabo.

Nota: Caso o protetor seja utilizado como reparo, iniciar a aplicação posicionando a marca central no ponto a ser reparado.

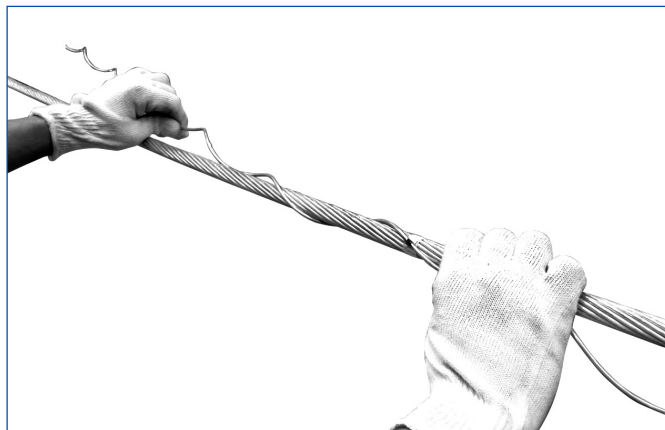


2. Envolve a vareta preformada ao redor do cabo.

Nota: Deixe as extremidades das varetas sem aplicar mais ou menos 30 cm. Isso possibilitará a checagem de que as varetas não se moveram no cabo e permitirá uma montagem final simplificada.

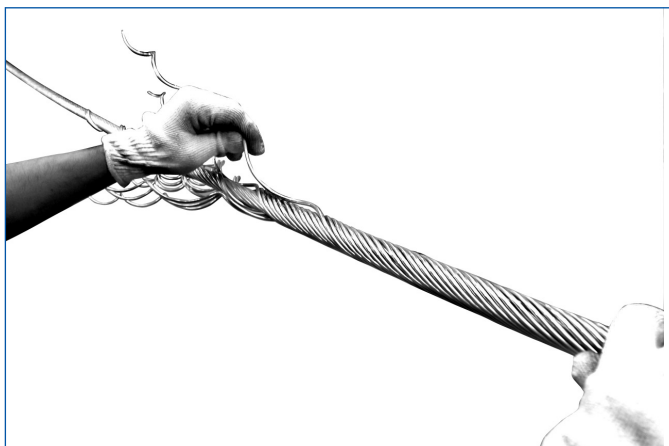

3. Aplique todas as varetas preformadas remanescentes ao redor do cabo.

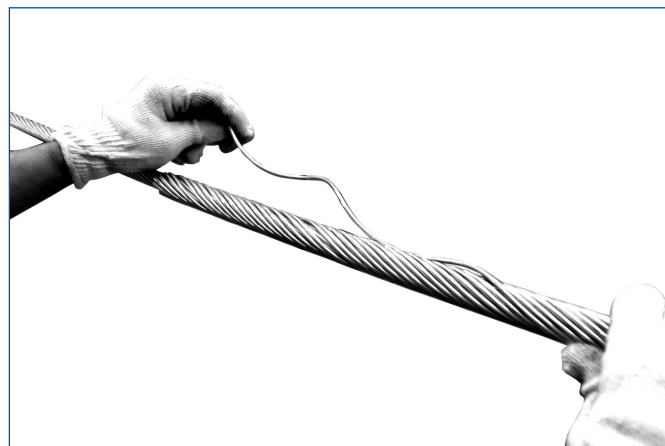

4. Complete a aplicação das varetas preformadas em ambas as extremidades.

CERTIFIQUE-SE DE QUE NENHUMA VARETA ESTEJA CRUZADA E QUE TODAS ESTEJAM UNIFORMEMENTE ESPAÇADAS.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados ou nosso catálogo de produtos para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.