



CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE ESTAIS BIG-GRIP PARA CABO AUXILIAR


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

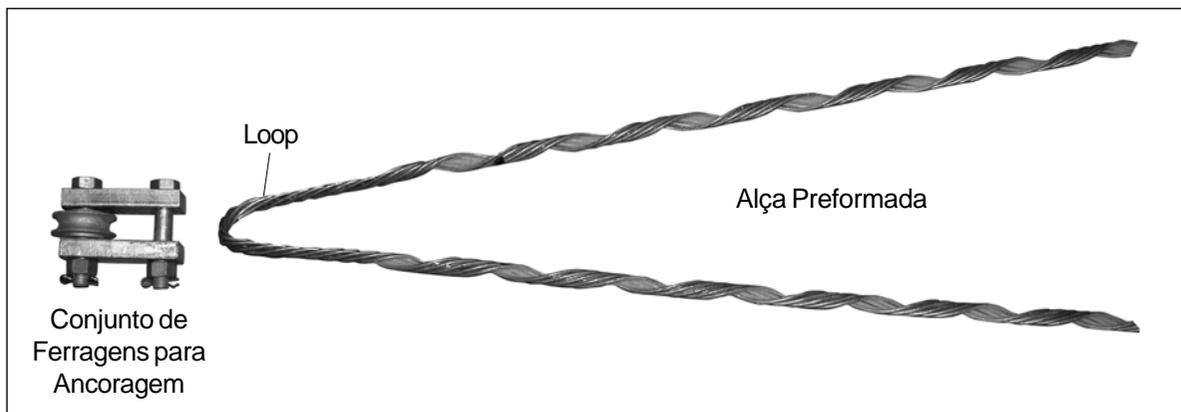


Componentes

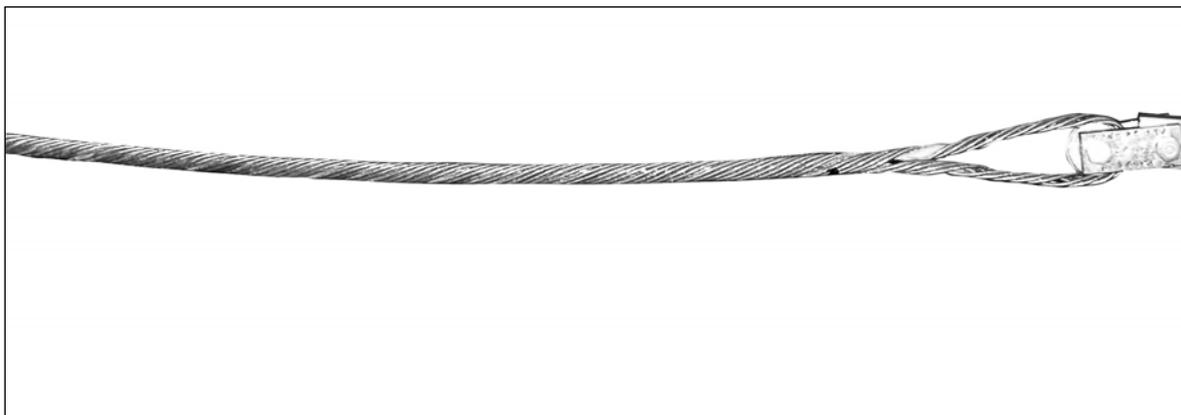

Conjunto aplicado

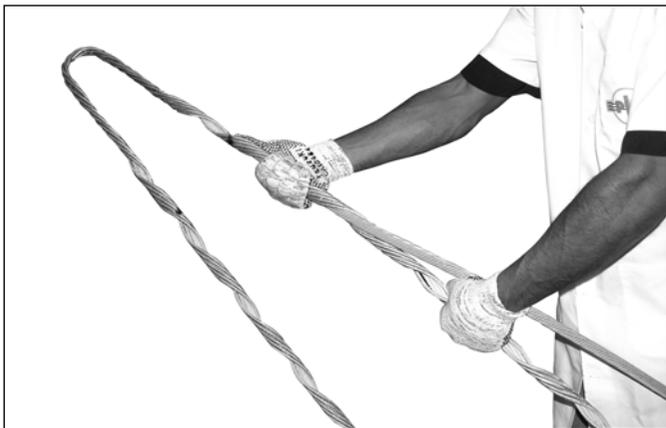


1. A partir da marca de início de aplicação, aplique uma das pernas da Alça Preformada na extremidade do cabo, deixando de 2 a 3 passos sem aplicar.

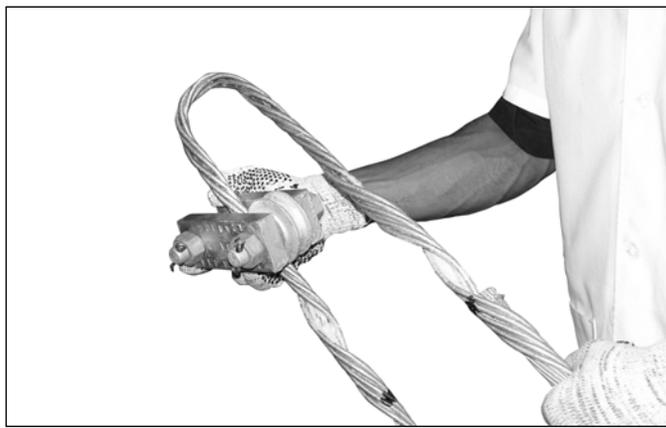

2. Insira, através da perna da Alça Preformada não aplicada, o Conjunto de Ferragens para Ancoragem.



3. Acomode a Roldana no “loop” da Alça e aplique a segunda perna da Alça Preformada, fazendo coincidir as marcas coloridas de início da aplicação.

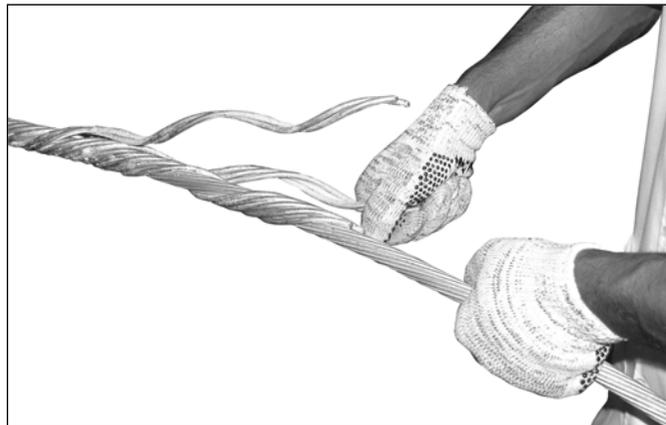

4. Para facilitar o término da aplicação, separe as pontas das varetas em dois subconjuntos e aplique-as separadamente.

Repita os mesmos procedimentos na outra extremidade do cabo.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112
E. M. Cajamar (Polvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar-SP | Brasil
Tel. (11) 4448-8000 | E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br