




LAÇO LATERAL PREFORMADO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.




Aplicado

LAÇO LATERAL PREFORMADO

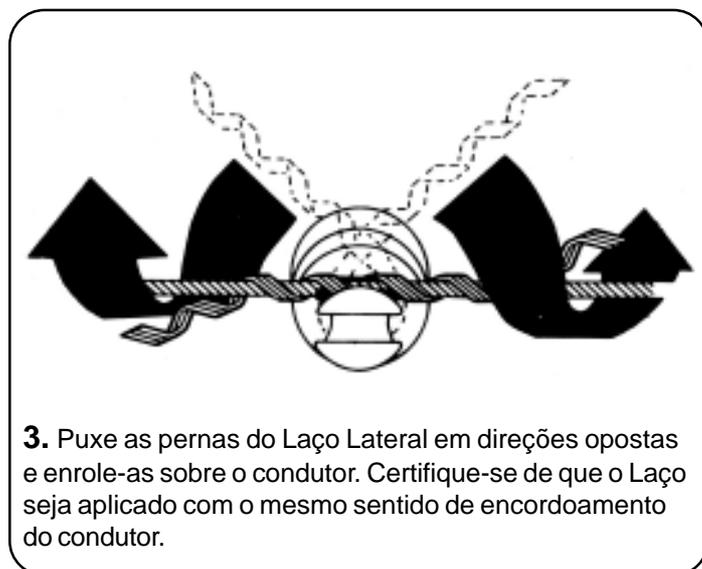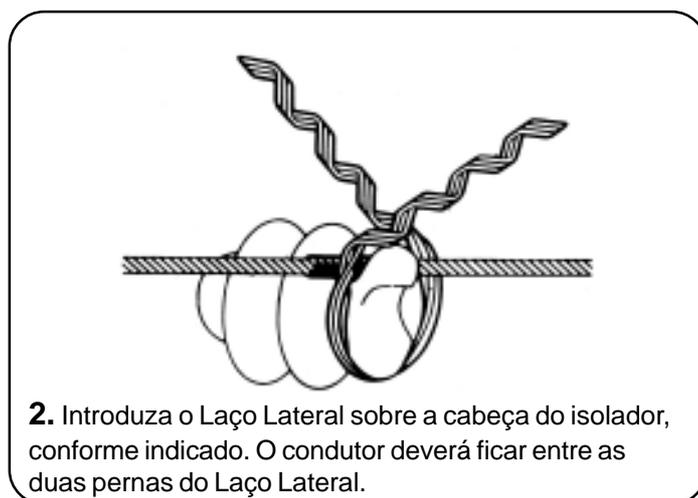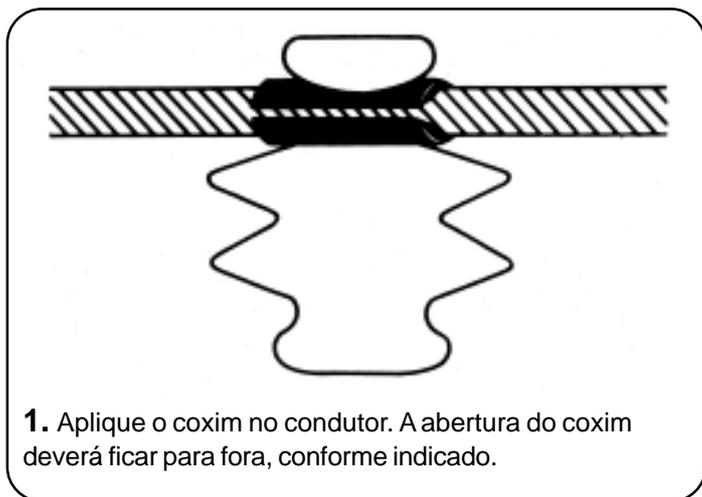


LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar aplicação do produto.

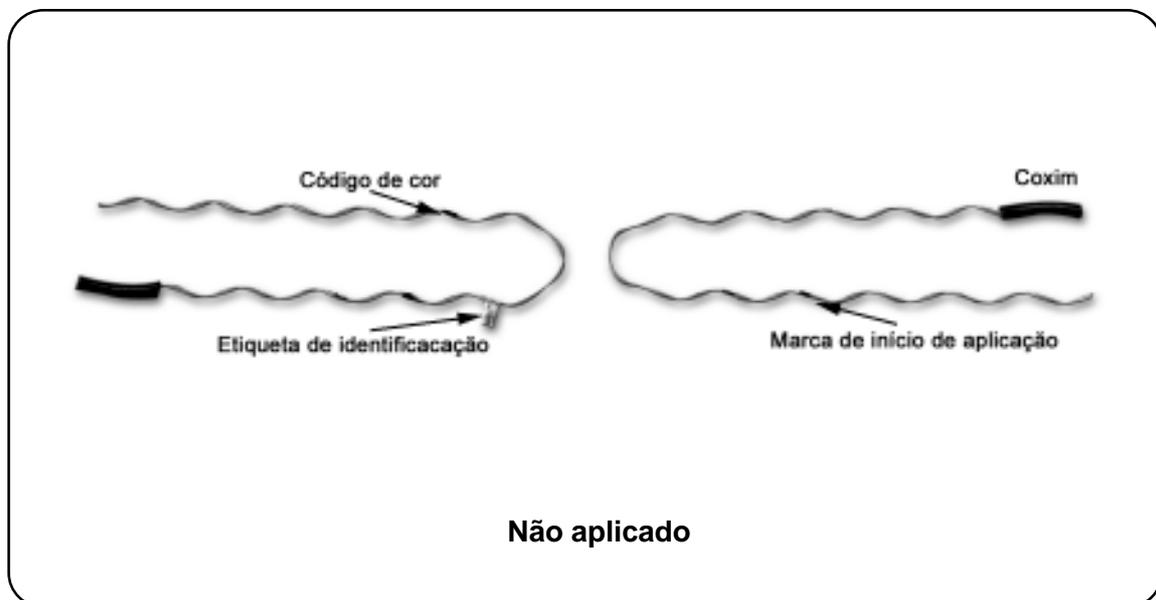


LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO

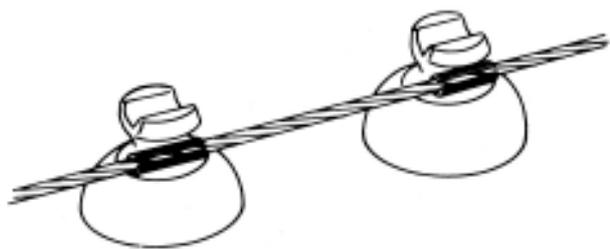


1. Coloque o coxim no condutor e em contato com o centro do pescoço do isolador. A abertura do coxim deverá ficar para fora, conforme indicado.



2. Introduza o Laço Lateral Duplo conforme indicado. Note que a perna do Laço que contém as marcas de início de aplicação é instalada no lado em que o condutor contata o isolador.

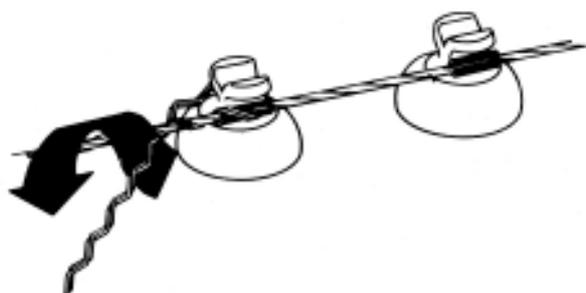


3. Aplique primeiramente essa perna do Laço que está ao lado do condutor. Depois faça coincidir a segunda perna com a marca colorida, aplicando-a em seguida.

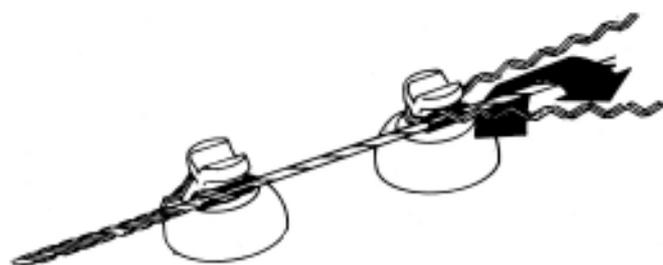


4. Siga o mesmo procedimento para aplicação da segunda peça do Laço Lateral Duplo, com esta exceção: se na primeira peça você aplicou a primeira perna do Laço sob e por volta do coxim então, na segunda peça você deverá aplicar a primeira perna sobre e por volta do coxim (ou vice-versa).

LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar aplicação do produto.

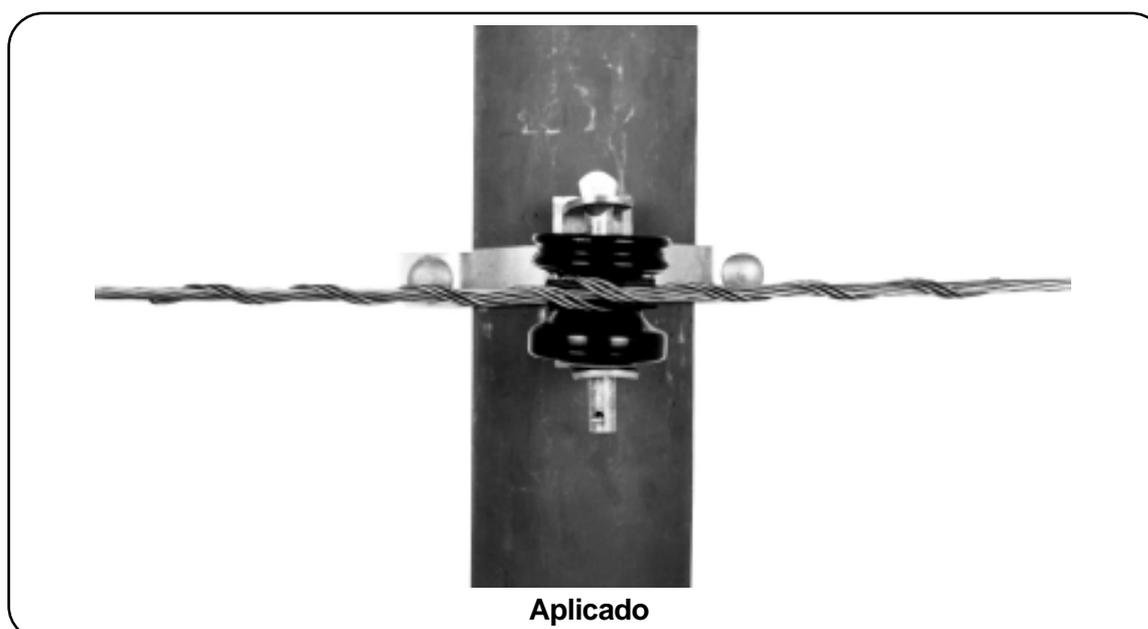

LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO

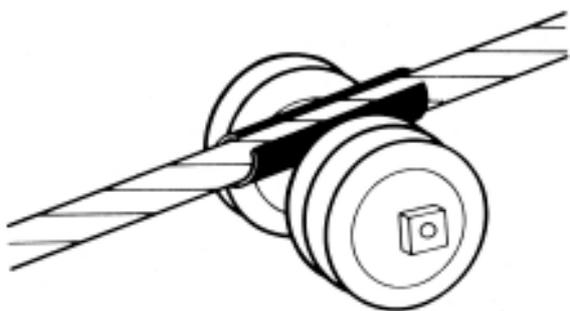

1. Aplique o coxim no condutor e sobre a roldana, conforme indicado.

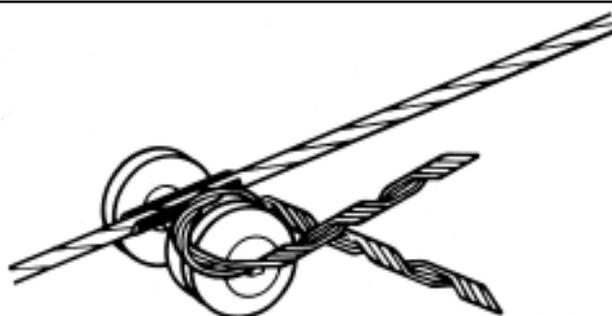


2. Introduza o Laço de Roldana fazendo-o passar pela borda do isolador de roldana.




3. Coloque o condutor entre as pernas do laço de Roldana, puxe as pernas do laço em direções opostas e enrole-as sobre o condutor na mesma direção do encordoamento do condutor.


QUANDO O CONDUTOR PASSA POR DENTRO DA DERIVAÇÃO:

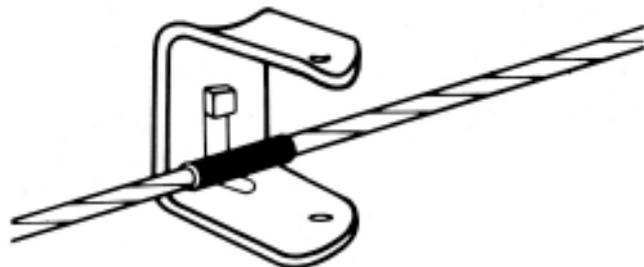

1. Remova a roldana e aplique o coxim no condutor.

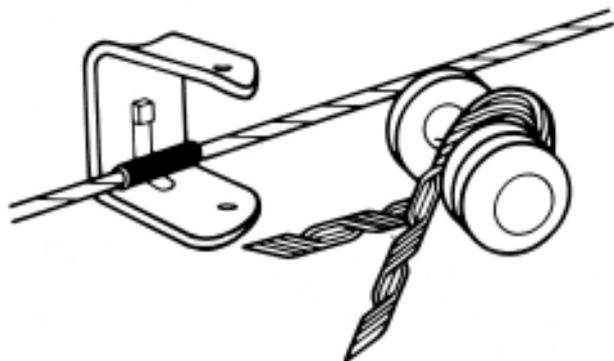

2. Introduza o Laço de Roldana, fazendo-o passar pela borda do Isolador de roldana.

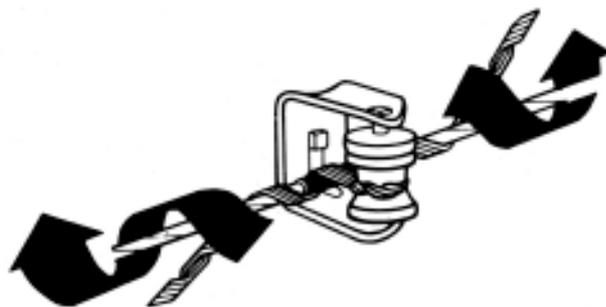

3. Recoloque a roldana e siga a mesma orientação do item 3 da aplicação manual.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) | CEP 07790-260 - Cajamar - SP -Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br - www-plp.com.br