



LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO APLICAÇÃO EM CABO COBERTO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

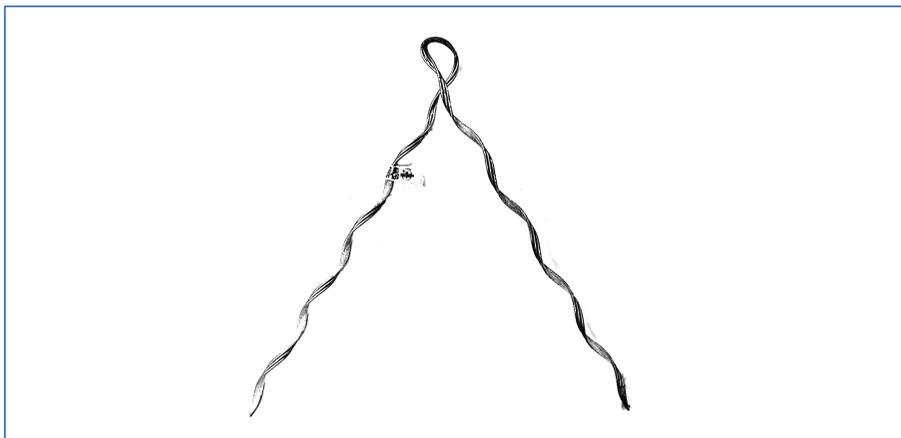


Laço Preformado de Roldana

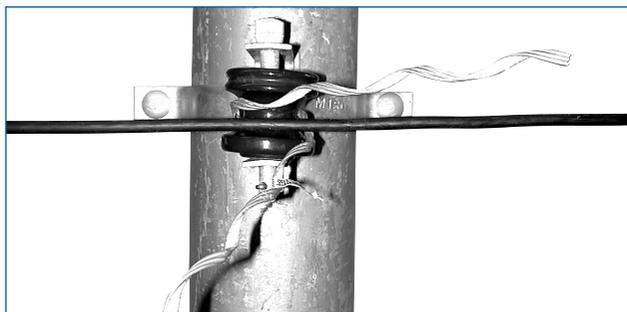

1. Posicione o Laço Preformado no isolador roldana. O cabo deverá ficar entre as pernas do Laço Preformado.



2. Puxe as pernas do Laço Preformado em direções opostas. Inicie a aplicação de uma das pernas do Laço envolvendo-a sobre o cabo.

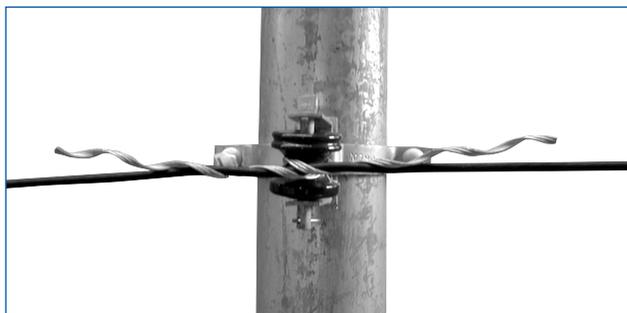

3. Inicie a aplicação da segunda perna do Laço. Finalize a aplicação de ambas as pernas do Laço.



4. Laço de Roldana Preformado totalmente aplicado.

PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil

Tel. +55 11 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br