



EMENDA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO COM APLICAÇÃO DE FITA DE BANDAGEM

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

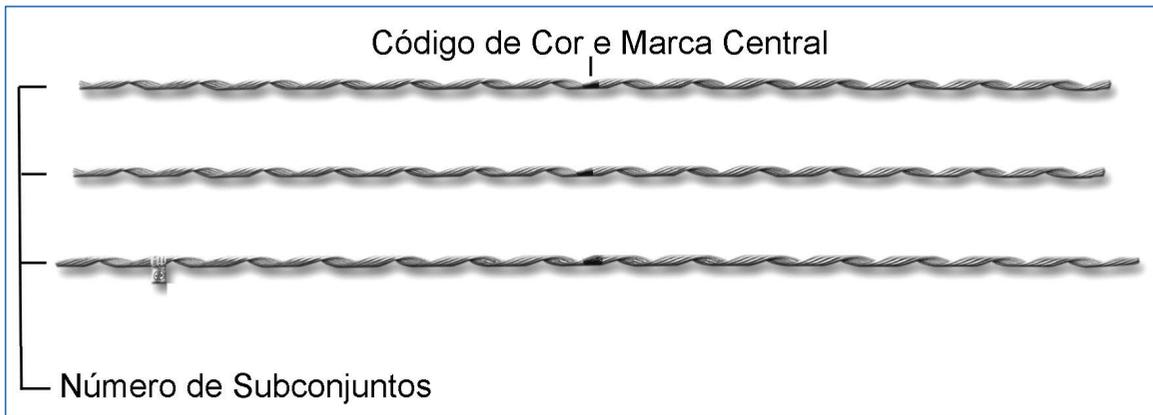

Emenda não aplicada

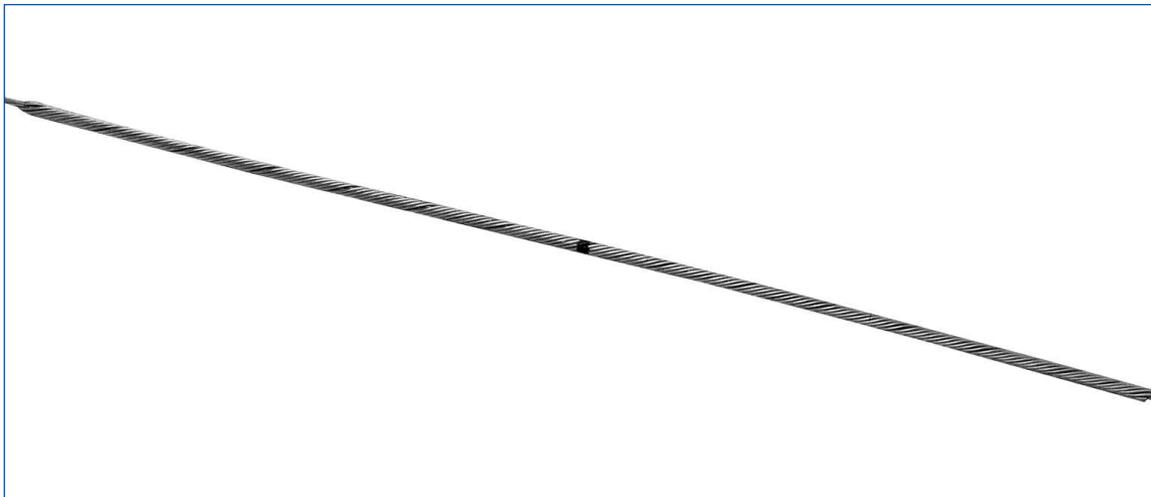

Emenda aplicada



1

Prenda as extremidades do cabo com uma camada de fita plástica isolante. Escolha o subconjunto que contém o maior número de varetas e aplique metade dele no cabo, iniciando a aplicação a partir da marca central.


Certifique-se de que a direção de encordoamento do cabo e do Preformado é a mesma.



2

Posicione a outra extremidade do cabo colada com a primeira extremidade e aplique a segunda metade do subconjunto da Emenda, conforme indicado.

Nota: Não deixe nenhum espaço entre as extremidades.

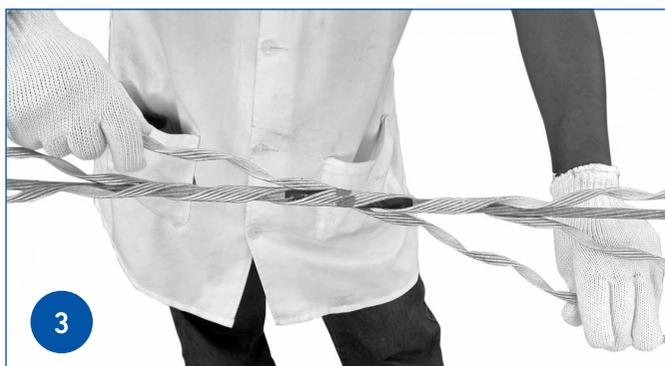

3

Complete a aplicação dos outros subconjuntos da Emenda, iniciando pela marca central.



4

Faltando duas voltas para terminar a aplicação é conveniente separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas para, então, terminar com maior facilidade a aplicação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Aplicação da Emenda Preformada

1. Iniciar, obrigatoriamente, a aplicação da Emenda pelo subconjunto que contém o maior número de varetas.
2. Aplicar fita plástica isolante para prender as extremidades do cabo onde será feita a conexão.
3. Aplicar, obrigatoriamente, todos os subconjuntos da Emenda.
4. Ao aplicar a Emenda deve-se posicionar as extremidades do cabo o mais próximo possível uma da outra. Não deixar nenhuma distância entre as extremidades.
5. Não utilizar ferramentas (chaves, alicates, etc.) na aplicação da Emenda. Usar apenas as mãos, seguindo a sugestão da PLP para facilitar o término da aplicação.
6. Aplicar as Emendas Preformadas somente nos cabos com bitolas para as quais foram projetadas.
7. Ao término da aplicação da Emenda Preformada verificar se as varetas não estão deformadas, remontadas, afastadas do cabo ou com as pontas levantadas.

Cuidado com o Preformado

1. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
2. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
3. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
4. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.


Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



APLICAÇÃO DA FITA DE BANDAGEM

APLICAÇÃO DA FITA DE BANDAGEM NAS EXTREMIDADES DA EMENDA QUE IRÁ PASSAR INICIALMENTE PELAS ROLDANAS.


ROLO DE FITA DE BANDAGEM

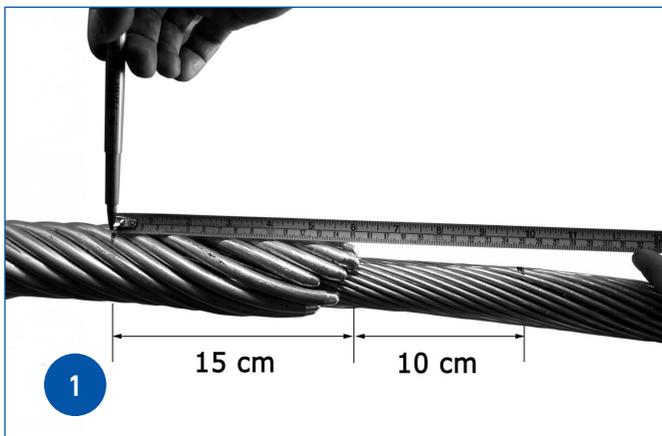

Meça o comprimento onde será aplicada a fita de bandagem sobre a Emenda Preformada e o cabo, obedecendo as medidas acima.




Posicione a fita de bandagem sobre a marca feita na Emenda Preformada e inicie a aplicação.

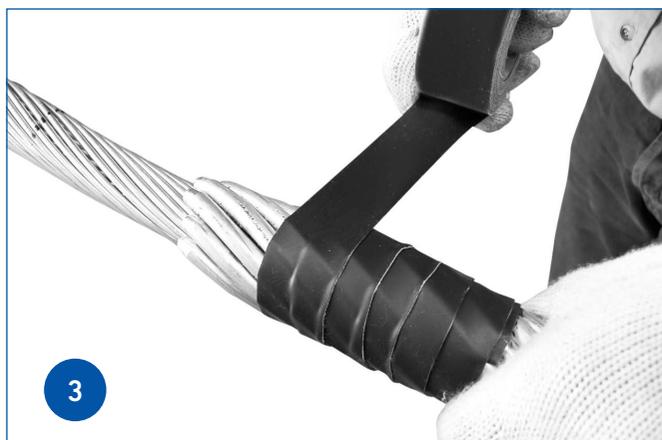

Aplique-a sobrepondo meia fita na volta precedente. Estire a fita até uma redução de aproximadamente 1/4 da largura original.




Continue a aplicação da fita sobre o cabo.

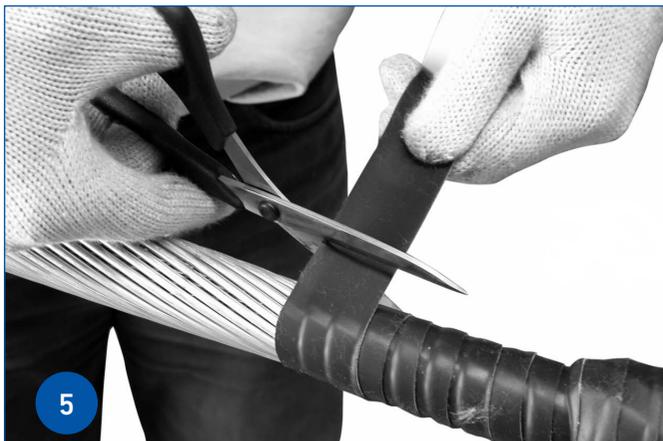

5 Corte a fita de bandagem.



6 Posicione a ponta da fita rente a camada da fita aplicada.

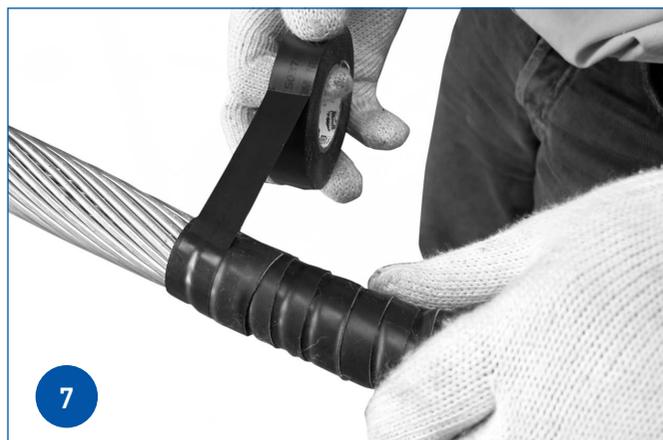

7 Aplique uma camada de fita isolante sobre a extremidade da fita de bandagem.



8 Fita de bandagem totalmente aplicada sobre a extremidade da Emenda e do Cabo.

- 9 Repita os mesmos procedimentos na outra extremidade da Emenda. Porém, a aplicação da fita de bandagem deverá ser iniciada pelo cabo.

Recomendação: A fita de bandagem deverá ser retirada após o lançamento do cabo.