

ALÇA PREFORMADA PARA CORDOALHA DIELÉTRICA


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.




Não Aplicada




Aplicada

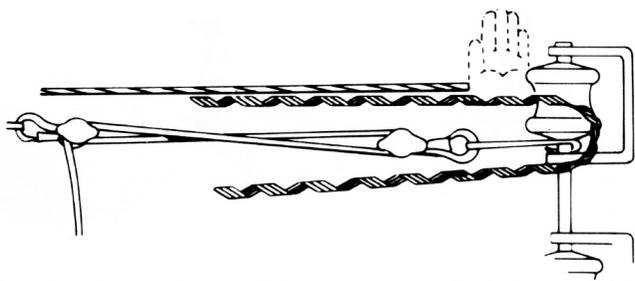

1. Tracione a cordoalha e corte-a a uma distância de aproximadamente uma mão do isolador. Faça coincidir a curva da Alça com a ranhura do isolador.

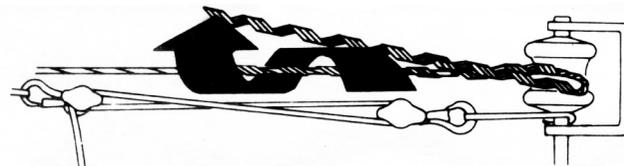

2. A partir da marca de início de aplicação, aplique uma das pernas da Alça Preformada sobre a cordoalha.

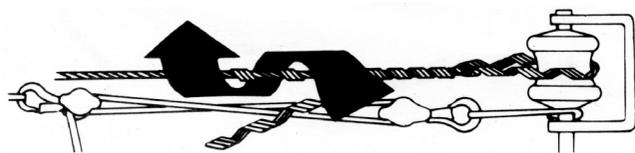

3. Introduza a segunda perna da Alça envolvendo a roldana e aplique-a sobre a cordoalha, fazendo coincidir as marcas coloridas de início de aplicação. Complete a aplicação da Alça sobre o cordoalha.

Recomendações Gerais

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Avenida Tenente Marques, 1112 - E M Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br