

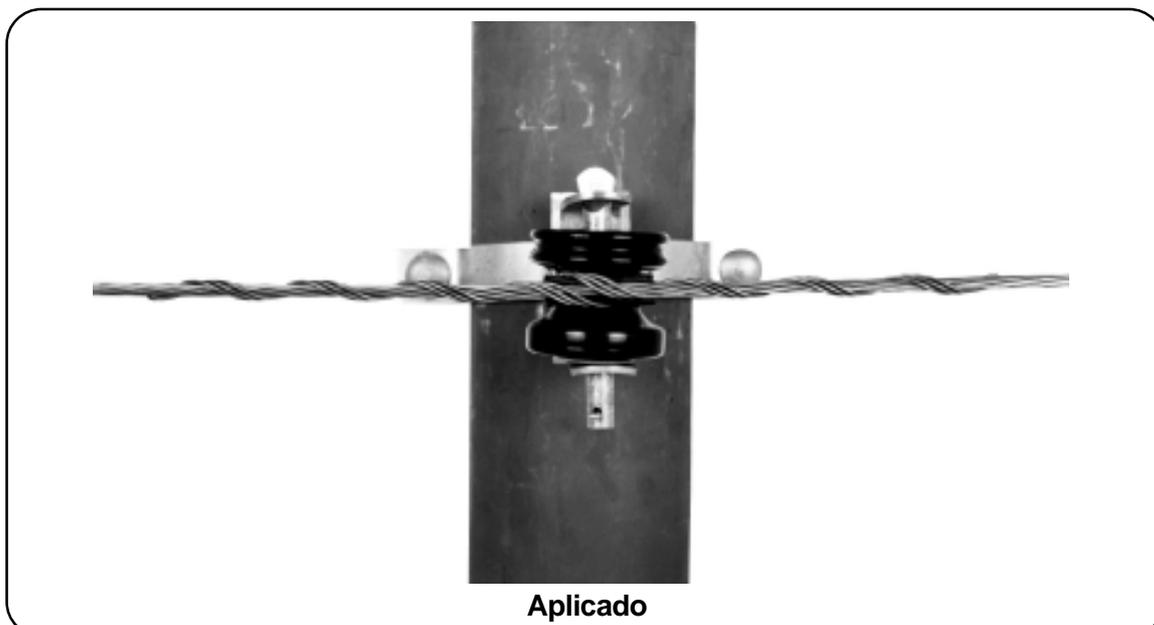


## LAÇO PREFORMADO PARA CORDOALHA DIELÉTRICA


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

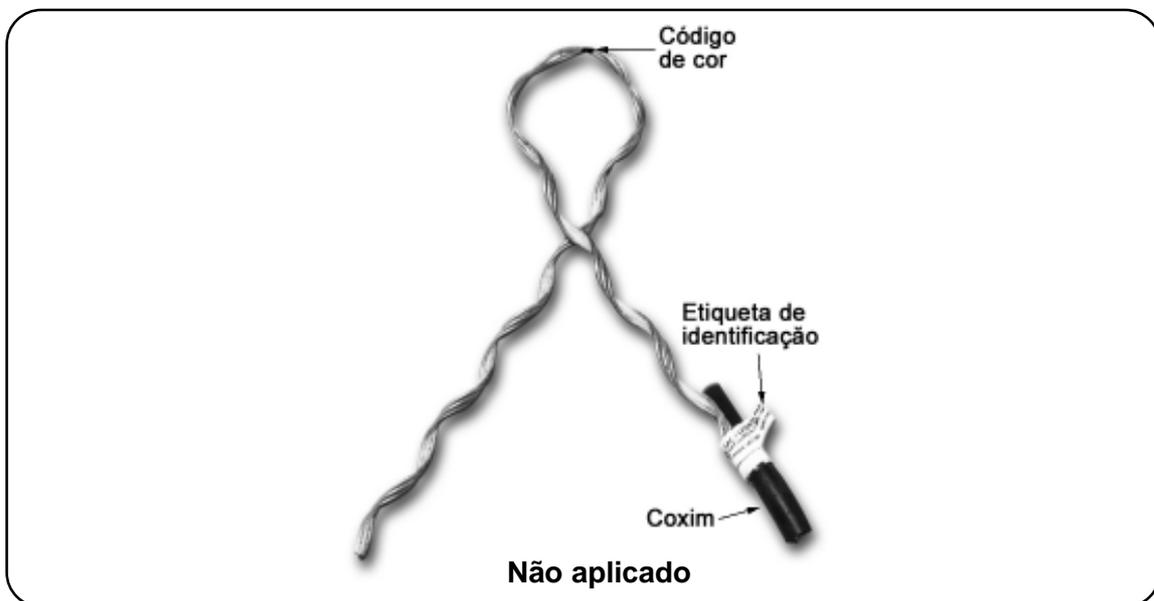

## LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO

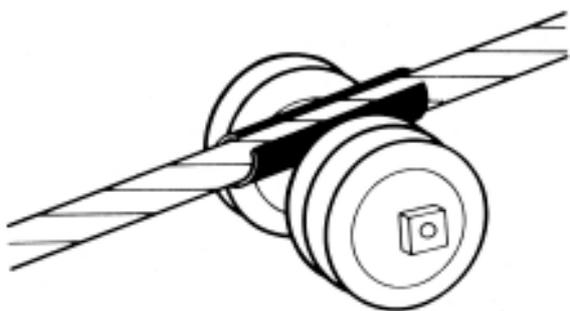

**1.** Aplique o coxim no condutor e sobre a roldana, conforme indicado.

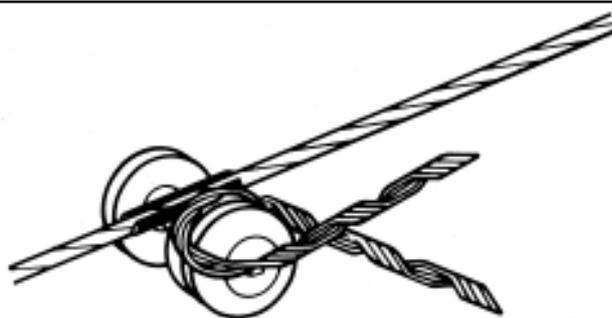


**2.** Introduza o Laço de Roldana fazendo-o passar pela borda do isolador de roldana.




**3.** Coloque o condutor entre as pernas do laço de Roldana, puxe as pernas do laço em direções opostas e enrole-as sobre o condutor na mesma direção do encordoamento do condutor.


### QUANDO O CONDUTOR PASSA POR DENTRO DA DERIVAÇÃO:

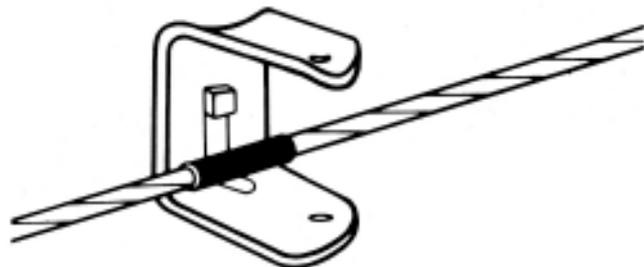

**1.** Remova a roldana e aplique o coxim no condutor.

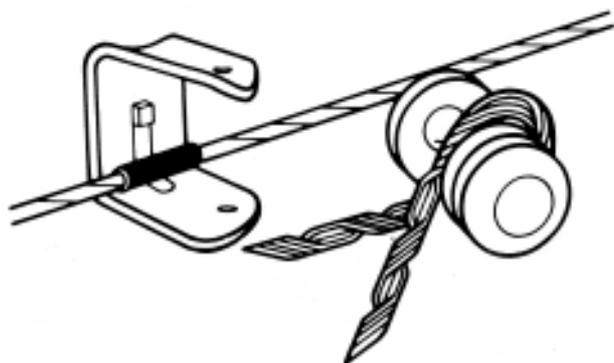

**2.** Introduza o Laço de Roldana, fazendo-o passar pela borda do Isolador de roldana.

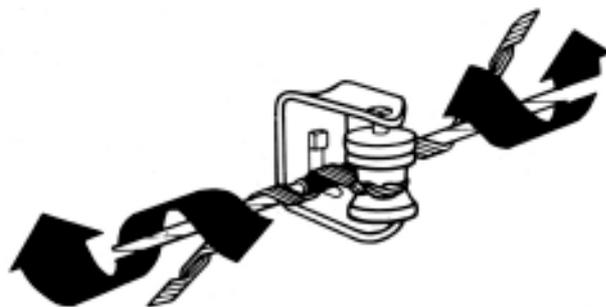

**3.** Recoloque a roldana e siga a mesma orientação do item 3 da aplicação manual.

### RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Avenida Tenente Marques, 1112 - E M Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP  
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: [plp@plp.com.br](mailto:plp@plp.com.br) - [www.plp.com.br](http://www.plp.com.br)