



ALÇA PREFORMADA PARA CABO ÓPTICO - CT


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

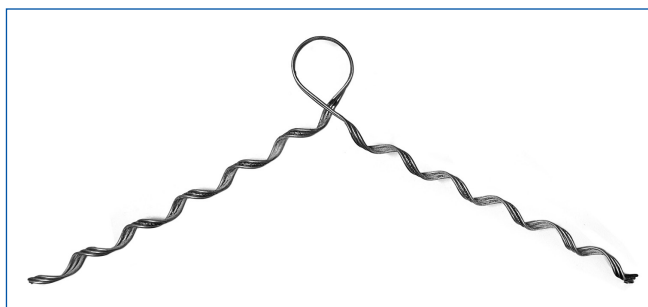


Laço Preformado não aplicado

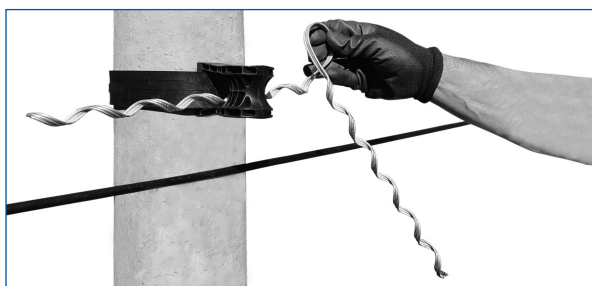


1. Introduza o Laço Preformado no Suporte SIPA.

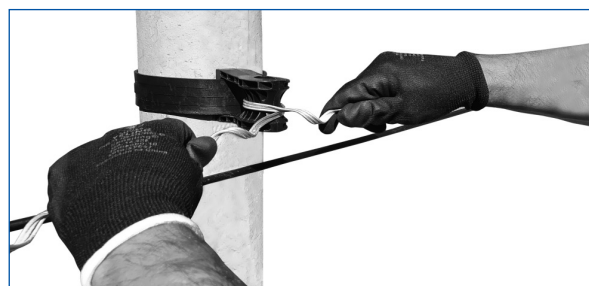

2. Puxe as pernas do laço em direções opostas e posicione o cabo entre elas.

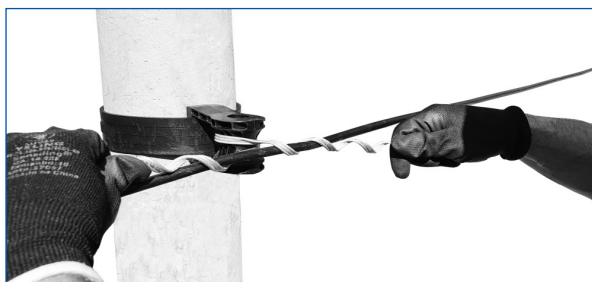


3. Inicie a aplicação de uma das pernas do Laço Preformado.

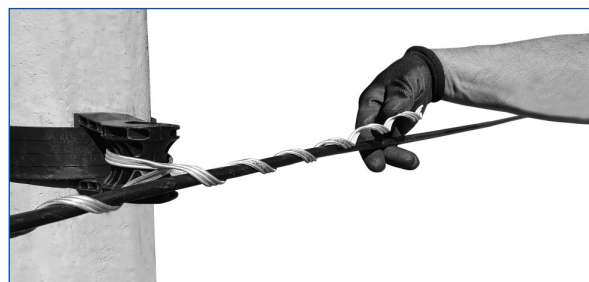


4. Aplique completamente a primeira perna do Laço Preformado.



5. Inicie a aplicação da segunda perna do Laço Preformado.

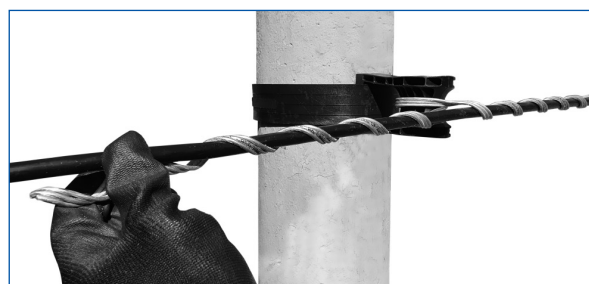

6. Aplique completamente a segunda perna do Laço Preformado.

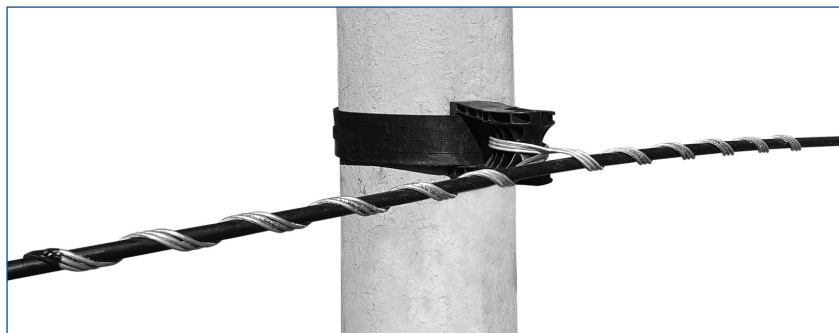

7. Laço Preformado totalmente aplicado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



BRASIL

AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE
DE CAJAMAR (POLVILHO)
07790-260 - CAJAMAR - SP
+55 11 4448 8000
TELECOM@PLP.COM.BR
PLP.COM.BR

ARGENTINA


PARQUE INDUSTRIAL DEL OESTE
RUTA 25 CRUCE CON RUTA 24 MORENO (1744)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
+54 (237) 483-6975 / 6976
INFO@PLPARGENTINA.COM.AR
PLPARGENTINA.COM.AR

COLOMBIA


KM 37 AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ
PARQUE INDUSTRIAL FABRICATO RIONEGRO
(ANTIOQUIA) - MEDELLÍN
+57 (4) 418-6743
MLOPERA@PLPCOLOMBIA.COM
PLPCOLOMBIA.COM

ATADURA PREFORMADA PARA CABLE ÓPTICO - CT


Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del producto.

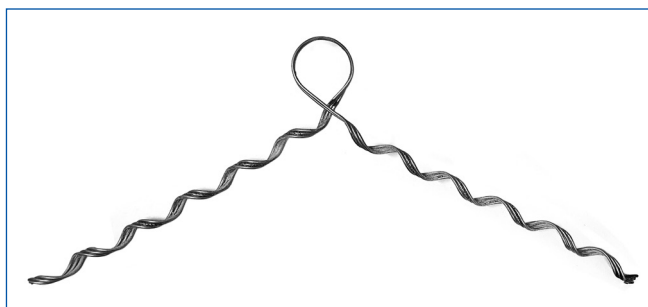


Atadura Preformada no colocada

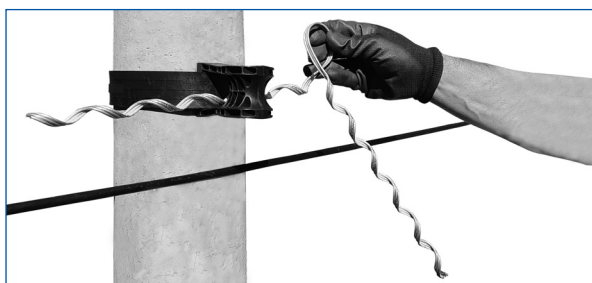

1. Introduza la Atadura Preformada en el Soporte SIPA.

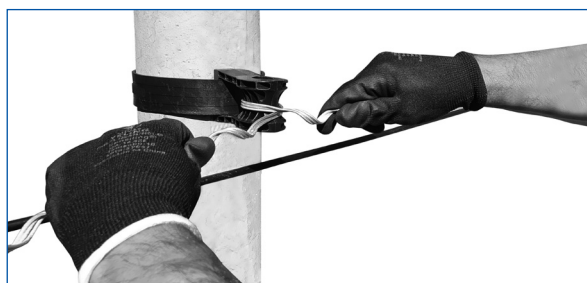

2. Tire de los terminales de la Atadura en direcciones opuestas y posicione el cable entre los terminales de la Atadura.

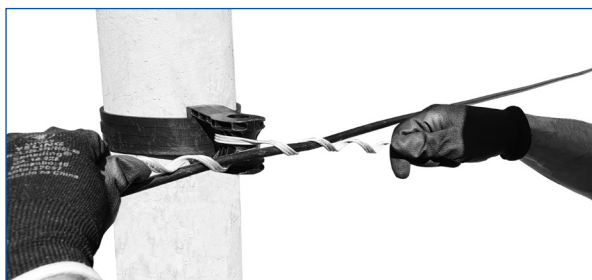


3. Inicie a colocación de uno de los terminales de la Atadura Preformada.




4. Coloque completamente el primer terminal de la Atadura Preformada.



5. Inicie a colocación del segundo terminal de la Atadura Preformada.

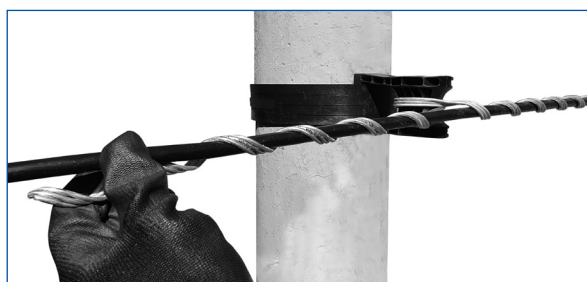

6. Coloque completamente el segundo terminal de la Atadura Preformada.

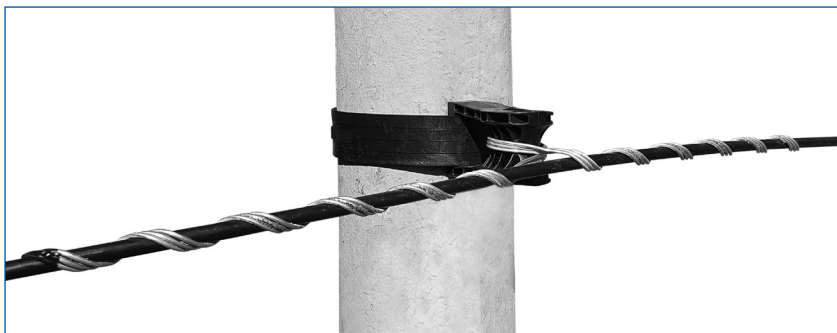

7. Atadura Preformada completamente colocado.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño.

Por lo tanto, recomendamos:

- Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
- No dejar el preformado suelto ó desparramado.
- No se debe jugar ó pisar el preformado ni tampoco mojarlo antes de su aplicación.
- Las características del cable y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de encordado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo de Productos para cualquier aclaración de eventuales dudas.



BRASIL

AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE
DE CAJAMAR (POLVILHO)
07790-260 - CAJAMAR - SP
+55 11 4448 8000
TELECOM@PLP.COM.BR
PLP.COM.BR

ARGENTINA

PARQUE INDUSTRIAL DEL OESTE
RUTA 25 CRUCE CON RUTA 24 MORENO (1744)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
+54 (237) 483-6975 / 6976
INFO@PLPARGENTINA.COM.AR
PLPARGENTINA.COM.AR

COLOMBIA

KM 37 AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ
PARQUE INDUSTRIAL FABRICATO RIONEGRO
(ANTIOQUIA) - MEDELLÍN
+57 (4) 418-6743
MLOPERA@PLPCOLOMBIA.COM
PLPCOLOMBIA.COM