




INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO


CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO ARMADO AGS FUSÍVEL MECÂNICO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

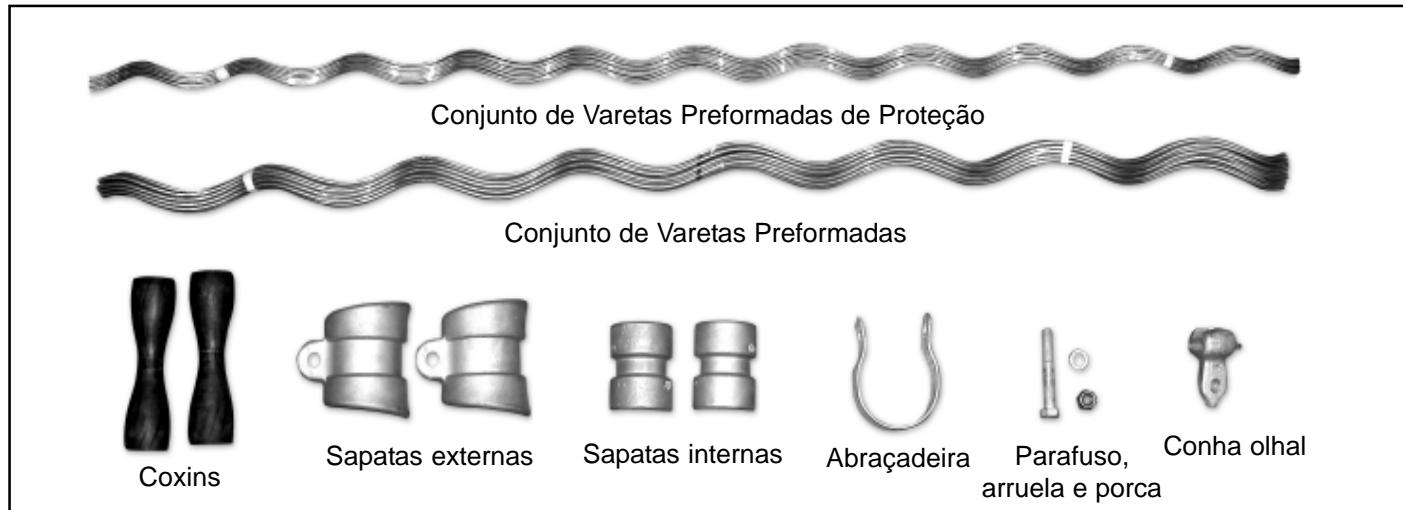

Nomenclatura

APLICAÇÃO DAS VARETAS PREFORMADAS DE PROTEÇÃO

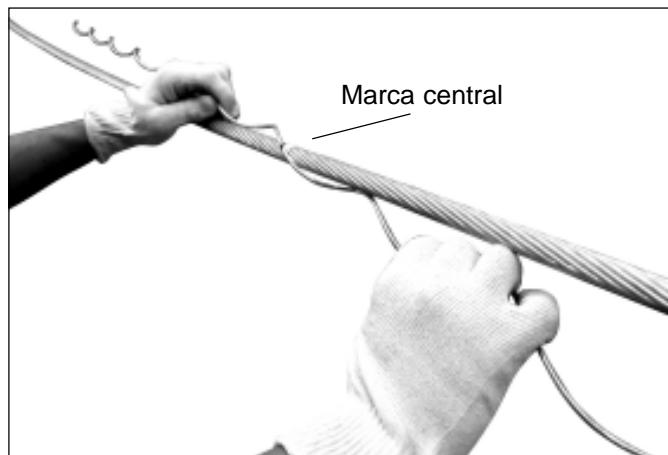


1. Posicione a marca central da primeira vareta de proteção sobre o ponto de suspensão do cabo.




2. Envolva a vareta de proteção ao redor do cabo.

Nota: Deixe as extremidades das varetas de proteção sem aplicar, mais ou menos 30 cm. Isso possibilitará a checagem de que as varetas não se moveram no cabo e permitirá uma montagem final simplificada.

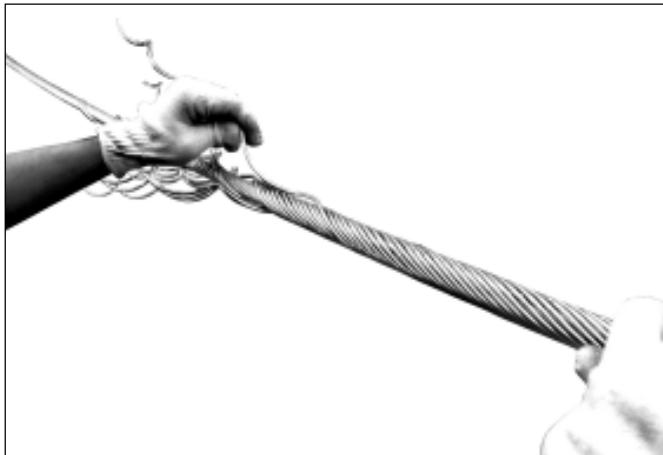


- 3.** Aplique todas as varetas de proteção remanescentes ao redor do cabo.
CERTIFIQUE-SE DE QUE NENHUMA VARETA ESTEJA CRUZADA E DE QUE TODAS ESTEJAM UNIFORMEMENTE ESPAÇADAS.

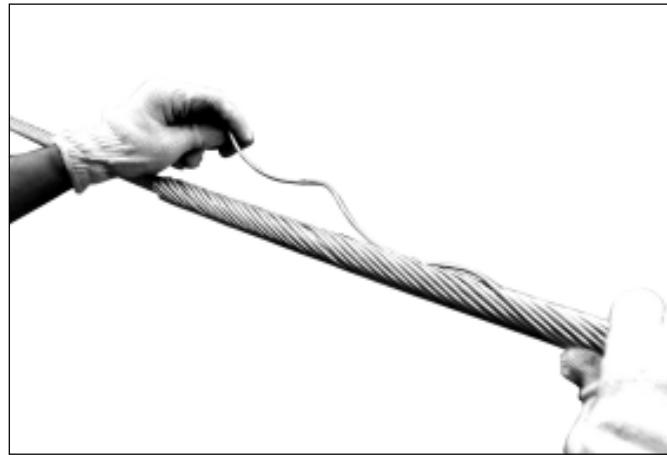


- 4.** Complete a aplicação das varetas de proteção em ambas as extremidades.


APLICAÇÃO DOS COXINS, VARETAS PREFORMADAS, SAPATAS INTERNAS E EXTERNAS

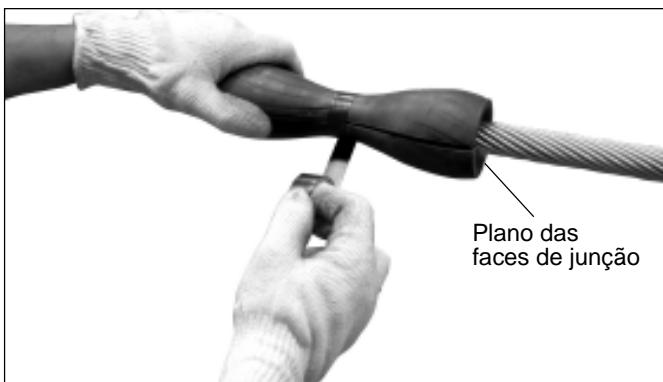


- 5.** Alinhe as marcas centrais dos coxins com a marca de centro das varetas de proteção aplicadas. Certifique-se de posicionar os coxins de modo que o plano das faces de junção fique paralelo ao solo. Prenda com uma camada de fita isolante.

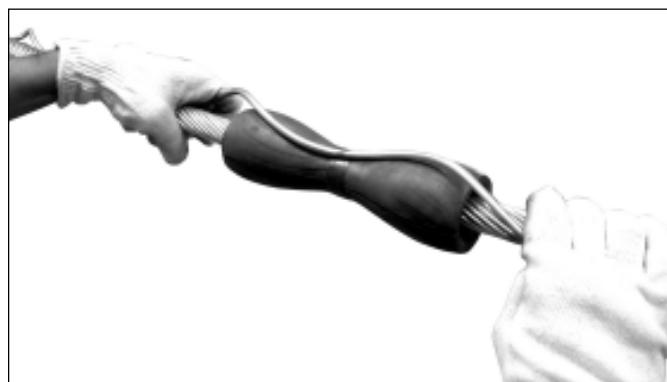

- 6.** Centralize a primeira vareta do Grampo no coxim com a marca central posicionada para fora e envolva-a sobre o coxim. Aplique um comprimento suficiente de vareta para assegurar uma estabilidade, deixando cerca de 30 cm sem aplicar em ambas as extremidades.

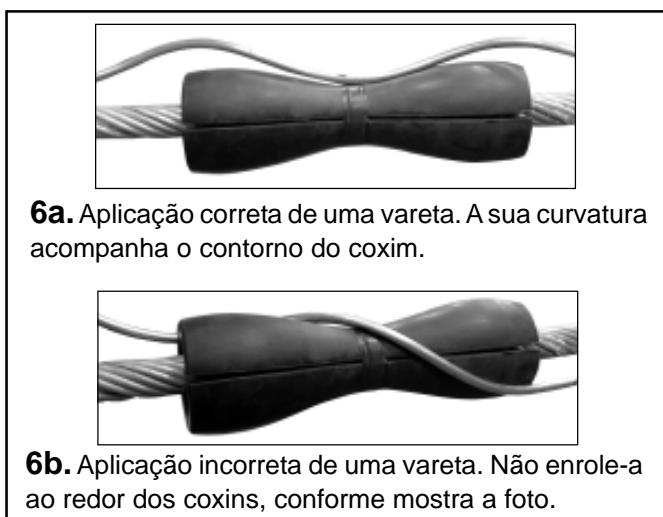

- 6a.** Aplicação correta de uma vareta. A sua curvatura acompanha o contorno do coxim.

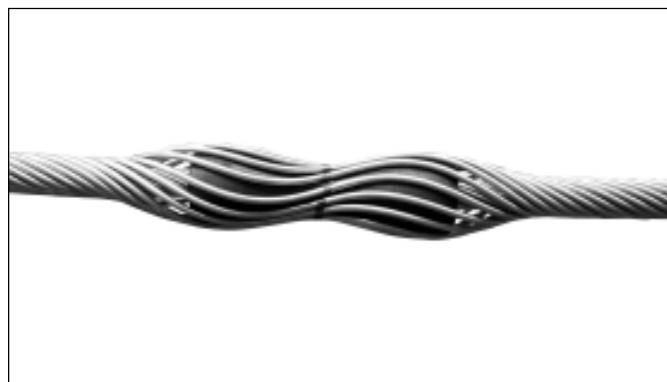


- 6b.** Aplicação incorreta de uma vareta. Não enrole-a ao redor dos coxins, conforme mostra a foto.

- 7.** Aplique cada vareta individualmente até o fechamento total do conjunto sobre o cabo.



8. Posicione as sapatas internas sobre o conjunto de varetas preformadas.

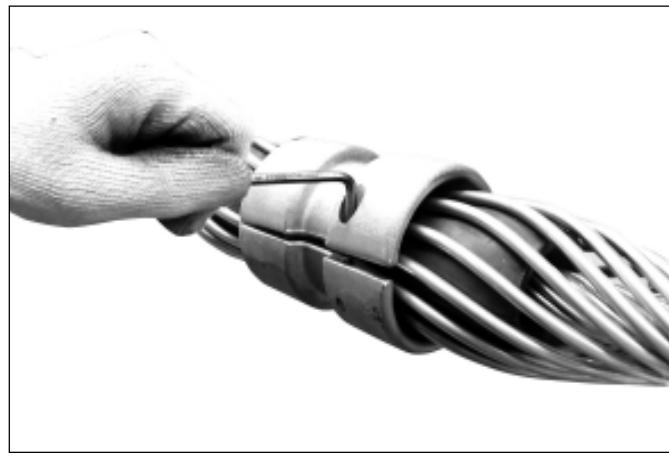

9. Com uma chave “alen” 3/16 aperte os dois parafusos, até as sapatas se unirem completamente.




10. Posicione as sapatas externas sobre as sapatas internas, com os furos do parafuso voltados para cima.



11. Insira a abraçadeira de alumínio envolvendo o conjunto. Afaste as orelhas das sapatas e posicione novamente a abraçadeira afim de facilitar o alinhamento e colocação do parafuso.



12. Posicione a conha olhal entre as orelhas das sapatas externas e insira o parafuso, a arruela e a porca.

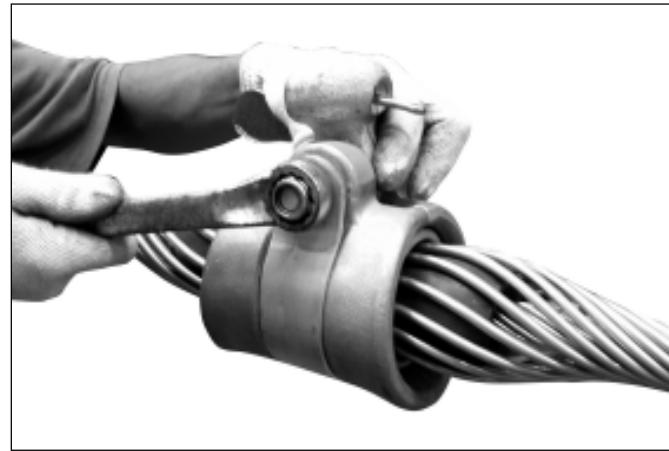

13. Aperte a porca até que a arruela de pressão fique plana.



14. Conjunto Grampo de Suspensão Armado - AGS Fusível Mecânico totalmente aplicado.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o Produto correto antes de sua aplicação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam completamente familiarizadas com e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br