
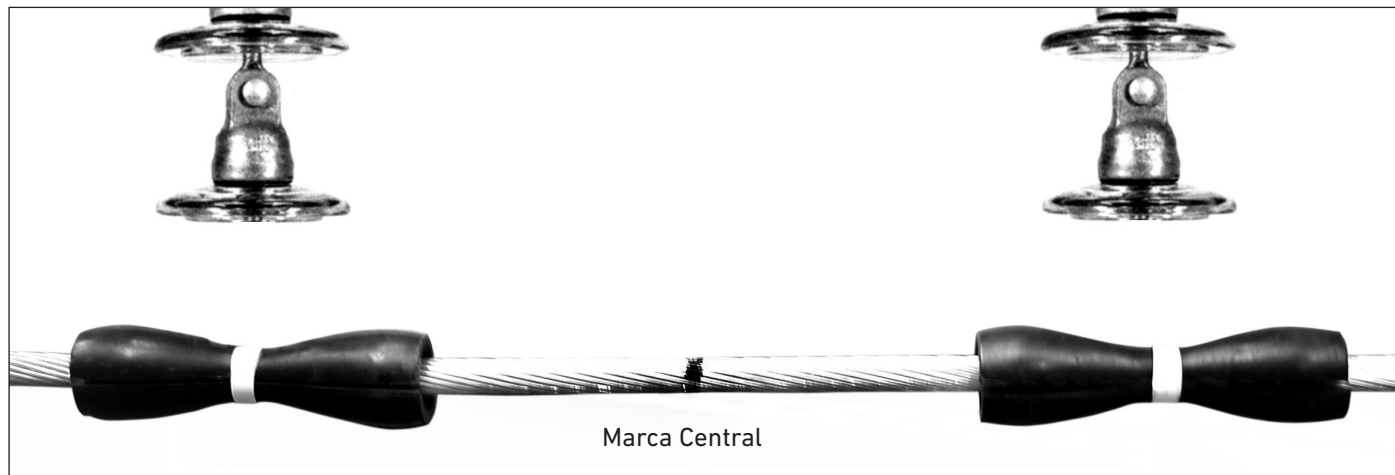


## GRAMPO DE SUSPENSÃO ARMADO DUPLO

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

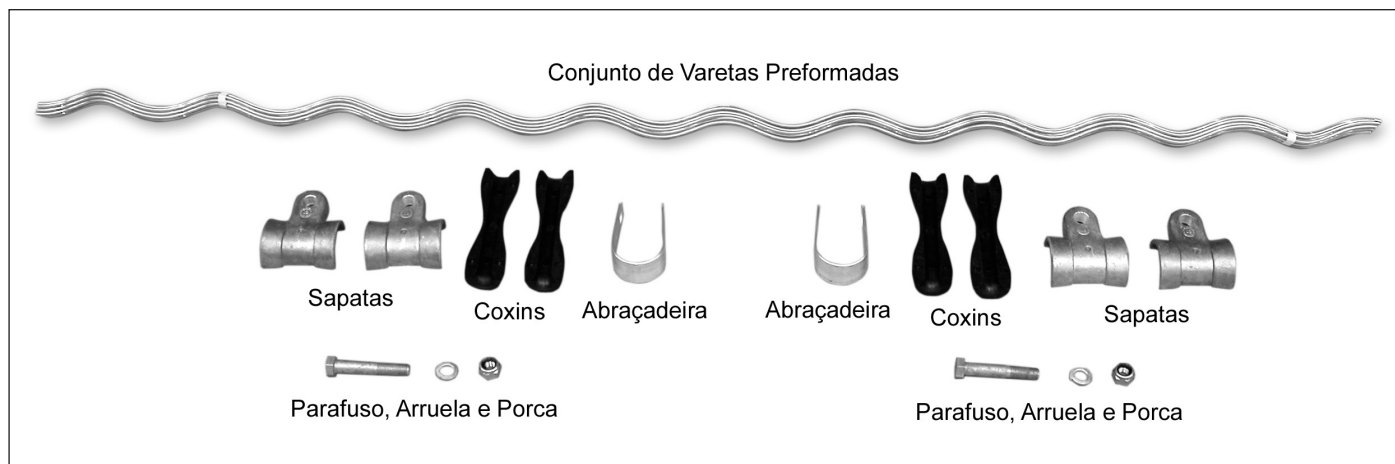


**1.** Fixe os dois pares de coxins nos pontos de suspensão com uma camada de fita adesiva, conforme indicado nas fotos. Em seguida faça uma marca central entre os pontos de suspensão com fita ou tinta.

**Nota:** Esta marca será necessária para determinar o início de aplicação do conjunto de varetas preformadas.



Fixação correta dos coxins.

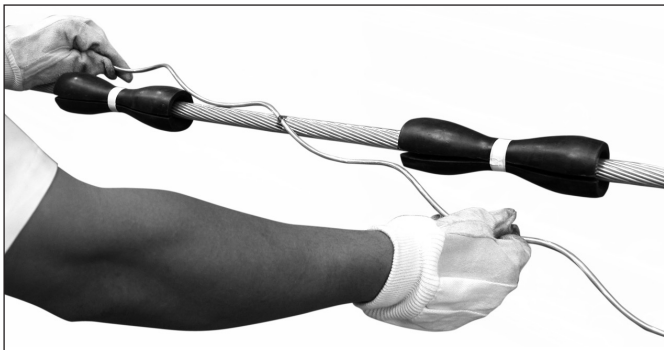


**2.** Inicie a aplicação das varetas preformadas posicionando a marca central da vareta sobre a marca central feita no condutor.



**3.** Mantendo a vareta em posição paralela ao cabo, inicie o giro de uma das extremidades em torno do cabo, conforme indicado. Em seguida proceda da mesma forma para aplicar a outra extremidade da vareta sobre o segundo coxim.



**4.** Siga o mesmo procedimento para aplicar o restante das varetas preformadas.

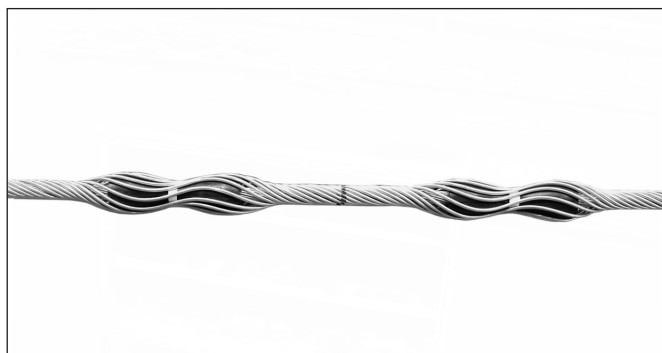


**5.** Conjunto de varetas preformadas totalmente aplicado sobre o condutor e coxins.



**6.** Coloque as duas sapatas de alumínio e em seguida a abraçadeira envolvendo o conjunto. Afaste as orelhas das sapatas e posicione novamente a fim de facilitar o alinhamento e colocação do parafuso.



**7.** Insira o parafuso, arruela e rosqueie a porca, até que a arruela de pressão fique totalmente plana.

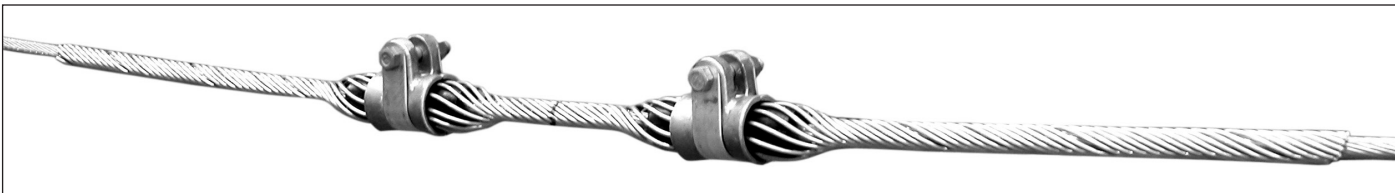

**8.** Grampo de Suspensão Armado Duplo totalmente aplicado



Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. de Cajamar (Polvilho)  
CEP: 07790-260 - Cajamar - SP  
Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br