





GRAMPO DE SUSPENSÃO FIBERLIGN POLIMÉRICO - AGSO PARA CABOS ADSS


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

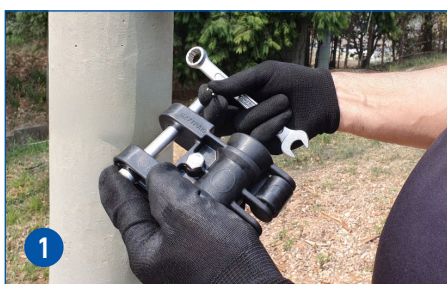

1 Retire a presilha e o pino de alumínio .

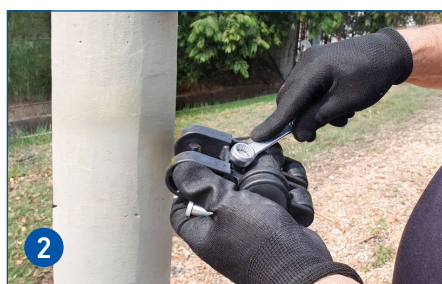

2 Utilizando uma chave apropriada, afrouxe o parafuso cativo sem removê-lo do corpo do grampo.

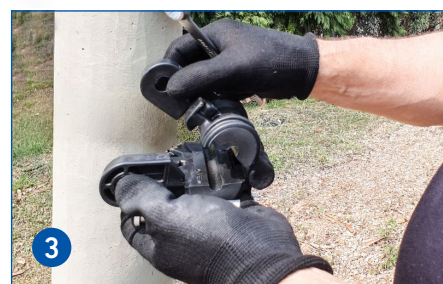

3 Abra o grampo de suspensão.



4 Posicione o cabo sobre o berço do inserto e feche o grampo.



5 Reaperte o parafuso cativo com a chave apropriada para fechar o grampo.



6 Posicione o grampo no olhal do suporte.



7 Insira o pino no grampo.



8 Finalize a fixação travando o pino com a presilha.




9 Grampo de Suspensão Fiberlign totalmente aplicado.



GRAPA DE SUSPENSIÓN FIBERLIGN POLIMÉRICA - AGSO PARA CABLES ADSS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

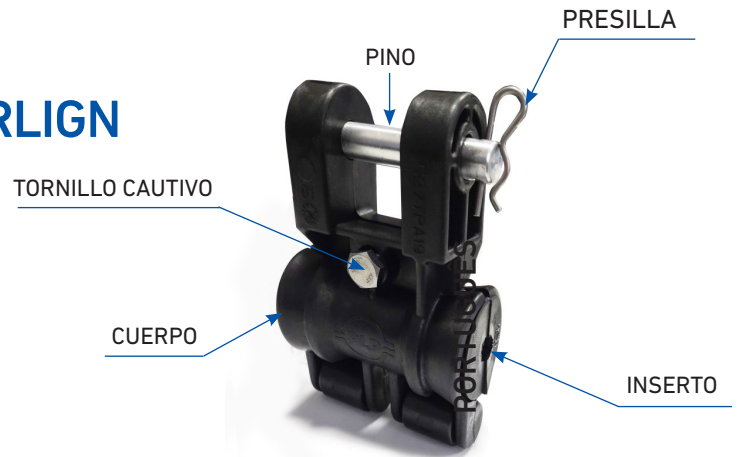

1 Retire la presilla y el pasador de aluminio.



2 Utilizando una llave adecuada, afloje el tornillo cautivo sin retirarlo del cuerpo de la grapa.



3 Abra la grapa de suspensión.



4 Posicione el cable sobre la cuna del inserto y cierre la grapa.



5 Vuelva a apretar el tornillo cautivo con la llave adecuada para cerrar la grapa.



6 Posicione la grapa en el ojal del soporte.



7 Inserte el pasador en la grapa.



8 Finalice la fijación asegurando el pasador con la presilla.



9 Grapa de Suspensión Fiberlign totalmente instalada.