





GRAMPO DE SUSPENSÃO FIBERLIGN POLIMÉRICO - AGSO PARA CABOS ADSS


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

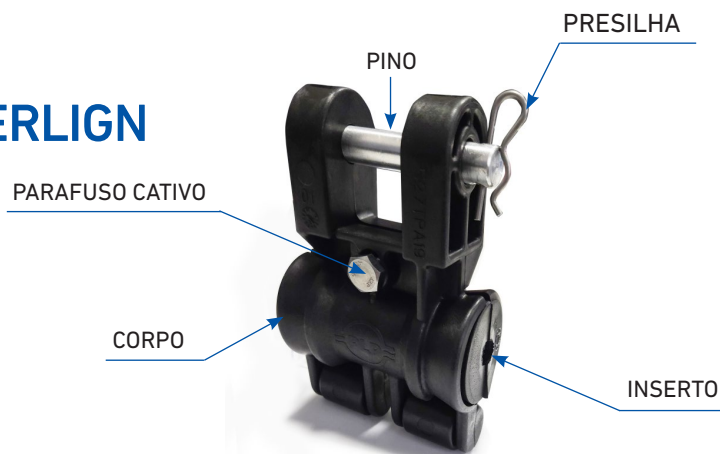


PORTUGUÊS

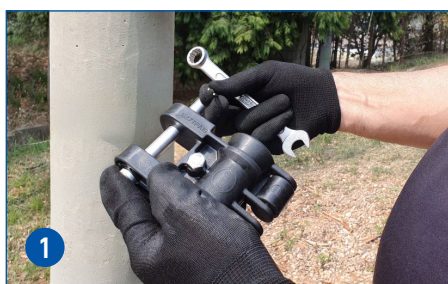

1 Retire a presilha e o pino de alumínio .

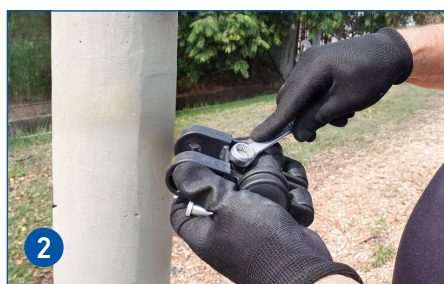

2 Utilizando uma chave apropriada, afrouxe o parafuso cativo sem removê-lo do corpo do grampo.

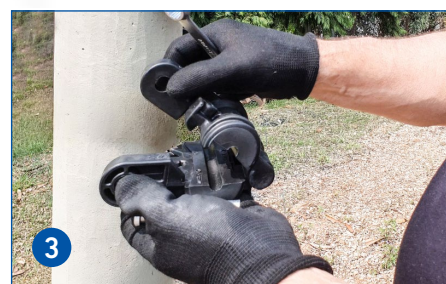

3 Abra o grampo de suspensão.



4 Posicione o cabo sobre o berço do inserto e feche o grampo.



5 Reaperte o parafuso cativo com a chave apropriada para fechar o grampo.



6 Posicione o grampo no olhal do suporte.



7 Insira o pino no grampo.



8 Finalize a fixação travando o pino com a presilha.



9 Grampo de Suspensão Fiberlign totalmente aplicado.

CAJAMAR - SP - BRASIL

AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE DE CAJAMAR
(POLVILHO) - CEP: 07790-260


+55 11 4448 8000
PLP.COM.BR
PLP@PLP.COM.BR

F-383 - 05/2026 - Rev.0




GRAPA DE SUSPENSIÓN FIBERLIGN POLIMÉRICA - AGSO PARA CABLES ADSS


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

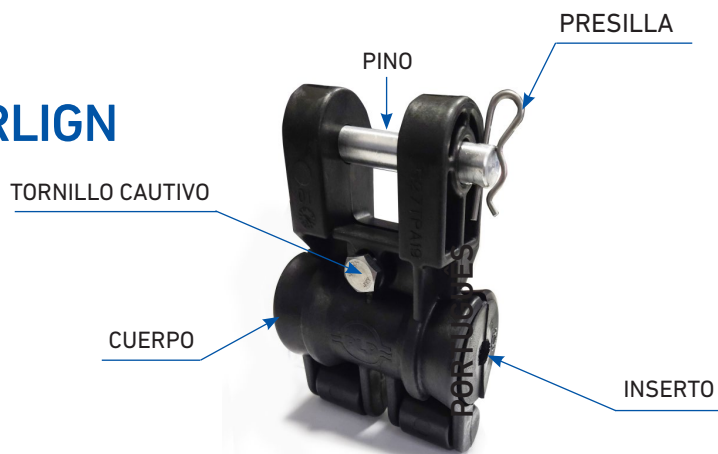


ESPANHOL

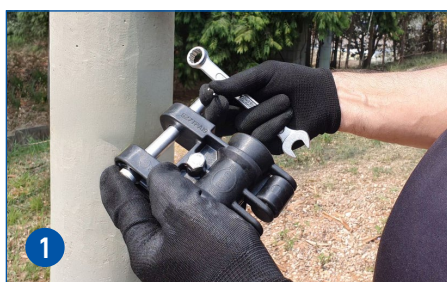

1 Retire la presilla y el pasador de aluminio.

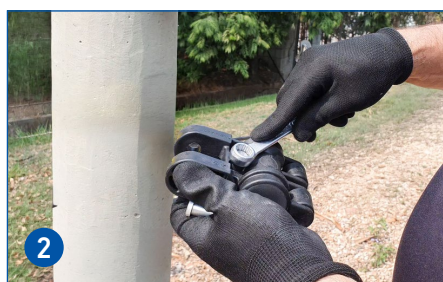

2 Utilizando una llave adecuada, afloje el tornillo cautivo sin retirarlo del cuerpo de la grapa.

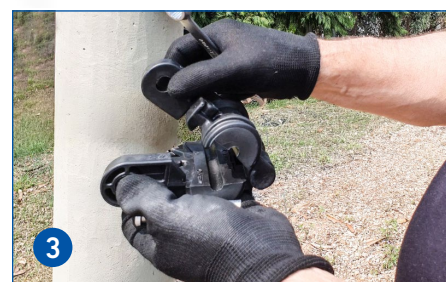

3 Abra la grapa de suspensión.



4 Posicione el cable sobre la cuna del inserto y cierre la grapa.



5 Vuelva a apretar el tornillo cautivo con la llave adecuada para cerrar la grapa.



6 Posicione la grapa en el ojal del soporte.



7 Inserte el pasador en la grapa.



8 Finalice la fijación asegurando el pasador con la presilla.



9 Grapa de Suspensión Fiberlign totalmente instalada.

CAJAMAR - SP - BRASIL

AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE DE CAJAMAR
(POLVILHO) - CEP: 07790-260

+55 11 4448 8000
PLP.COM.BR
PLP@PLP.COM.BR

F-383 - 05/2026 - Rev.0